Display LCD

Manuale dell’utente

Istruzioni di sicurezza

Notazione

Nota

E’ necessario seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire l’incolumità personale ed evitare danni al prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto nel modo appropriato.

Avvertenza / Attenzione

Il mancato rispetto delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.

Notazioni convenzionali

Vietato	E' importante leggere e comprendere sempre appieno il contenuto
Non disassemblare	Scollegare la spina dalla presa di corrente
Non toccare	Effettuare la messa a terra per evitare scosse elettriche

Alimentazione

In caso di non utilizzo per un periodo di tempo prolungato, impostare il computer in modalità DPM.

Se si utilizza un salvaschermo, impostarlo in modalità attiva.

Le immagini qui mostrate sono solo a scopo di riferimento, e non sono applicabili a tutte le situazioni (o paesi).

Collegamento alle Istruzioni Anti-Afterimage

Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa di corrente non salda.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non toccare la spina con le mani bagnate durante l'inserimento nella presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

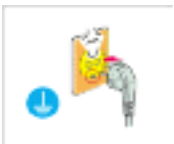

Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni personali.

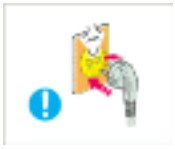

La spina di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente in modo saldo e corretto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Non piegare con forza o tirare la spina né collocarvi sopra oggetti pesanti.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Non collegare più apparecchiature alla stessa presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio a causa del surriscaldamento.

Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso del prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare il prodotto a causa di una scarica elettrica.

Per escludere la corrente elettrica dall'apparato, la spina deve essere scollegata dalla presa elettrica; tenerla quindi in una posizione facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendio.

Utilizzare solo cavi di alimentazione forniti dal costruttore. Non utiilzzare cavi di alimentazione di altri prodotti.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Installazione

In caso di installazione del monitor in un luogo molto polveroso, esposto ad alte e basse temperature, elevata umidità o a sostanze chimiche, oppure se il monitor resterà in funzione 24 ore su 24, come ad esempio in aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc., contattare un Centro Assistenza autorizzato.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al monitor.

Sollevare il prodotto con l'ausilio di almeno un'altra persona.

- In caso contrario il prodotto potrebbe cadere causando lesioni personali e danni al prodotto stesso.

Durante l'installazione del prodotto in un vano o in una armadiatura, assicurarsi che la parte frontale non fuoriesca.

- In caso contrario, potrebbe cadere o causare lesioni personali.
- Usare una armadiatura o un vano di dimensioni idonee.

NON COLLOCARE CANDELE, FORNELLI ANTIZANZARE, SIGARETTE E QUALSIASI APPARECCHIO GENERI CALORE VICINO AL PRODOTTO.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Tenere gli apparecchi che generano calore il più lontano possibile dal cavo di alimentazione o dal prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non installare in un locale scarsamente ventilato quale una libreria o un ripostiglio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.

Porre la massima cura e attenzione nell'appoggiare il prodotto.

- In caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.

Non posizionare il prodotto sul pavimento con lo schermo rivolto verso il basso.

- In caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.

L'installazione del supporto a parete deve essere eseguita da un tecnico autorizzato.

- In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- Installare solo il supporto a parete specificato.

Installare il prodotto in un luogo adeguatamente ventilato. Assicurarsi che vi sia uno spazio di oltre 10 cm tra il prodotto e il muro.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.

Piegare il cavo dell'antenna verso il basso nel punto in cui entra nel monitor in modo da non permettere l'ingresso di acqua piovana.

- Se penetra acqua all'interno del prodotto, ciò può causare una scossa elettrica o un incendio.

Installare l'antenna lontano da qualsiasi cavo ad alta tensione.

- Se l'antenna tocca o cade su un cavo ad alta tensione, ciò può causare una scossa elettrica o un incendio.

Tenere i materiali di imballaggio in vinile fuori dalla portata dei bambini.

- Se i bambini giocano con questi materiali possono incorrere in gravi danni (rimanere soffocati).

Se il monitor è regolabile in altezza, non posizionarvi sopra alcun oggetto e non appoggiarvi alcuna parte del corpo durante le regolazione.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni o danni all'apparecchiatura.

Pulizia

Per pulire il telaio del monitor o la superficie dello schermo TFT-LCD, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie del prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una deformazione del telaio o una 'spelatura' dello schermo.

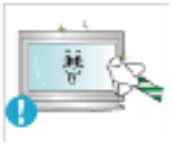

Pulire il monitor solo con un panno morbido e un detergente idoneo. Se si utilizza un detergente diverso da quello specifico per monitor, diluirlo con acqua con un rapporto di 1:10.

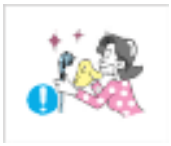

Per pulire i poli della spina del cavo di alimentazione utilizzare un panno morbido e asciutto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- (Non utilizzare prodotti chimici come cera, benezene, alcol, diluente, repellente per zanzare, lubrificante o uno sgrassatore.) Queste sostanze possono modificare l'aspetto superficiale del prodotto e scolorire le etichette di identificazione.

Poiché la carrozzeria del prodotto è facilmente graffiabile, utilizzare solo un panno morbido.

- Usare solo un panno morbido leggermente inumidito. Poiché la superficie del prodotto è facilmente graffiabile, scuotere il panno per liberarlo da eventuali detriti prima di utilizzarlo.

Durante la pulizia del prodotto, non spruzzare acqua direttamente sulla superficie.

- L'acqua non deve penetrare all'interno e il prodotto non deve bagnarsi.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica, un incendio o un malfunzionamento.

Altro

Il prodotto utilizza tensioni elevate. Non disassemblare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio. Se il prodotto necessita di riparazione, contattare un Centro di assistenza autorizzato.

Se si avverte uno strano odore o un rumore insolito proveniente dal prodotto, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare un Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non posizionare il prodotto in un luogo esposto a umidità, polvere, fumo, acqua o all'interno di un veicolo.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Se il prodotto cade e la struttura subisce danni, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare un Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

In caso di lampi o fulmini, non toccare il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non spostare il monitor tirandolo per il cavo elettrico o per il cavo di segnale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la caduta del prodotto e provocare una scarica elettrica, danneggiare il prodotto o innescare un incendio a causa del danno subito dal cavo.

Non sollevare il prodotto o muoverlo avanti e indietro tenendo al contempo il cavo di alimentazione o i cavi di segnale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la caduta del prodotto e provocare una scarica elettrica, danneggiare il prodotto o innescare un incendio a causa del danno subito dal cavo.

Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da un tavolo o da una tenda.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.

Non posizionare sul prodotto alcun recipiente contenente acqua, ad esempio un vaso di fiori, né medicine od oggetti metallici.

- Se penetra acqua all'interno del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare o tenere sostanze infiammabili vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una esplosione o un incendio.

Non inserire oggetti metallici, quali bastoncini, monete, fermagli e cacciaviti od oggetti infiammabili quali fiammiferi o carta all'interno del prodotto (attraverso le aperture di ventilazione, i terminali di ingresso e di uscita, ecc.).

- Se corpi estranei o acqua penetrano nel prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

In caso di visualizzazione di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo, può comparire sul monitor una immagine residua o un'ombra.

- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, portarlo in modalità sleep o usare uno screen saver.

Impostare una risoluzione e una frequenza adatta al prodotto.

- In caso contrario si può avvertire disagio agli occhi.

Durante l'uso di cuffie o auricolari, non alzare eccessivamente il livello di ascolto.

- Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.

L'eccessiva vicinanza allo schermo può affaticare o rovinare la vista.

Effettuare una pausa di cinque (5) minuti ogni ora di visione del monitor.

Ciò ridurrà l'affaticamento agli occhi.

Non installare il prodotto in una posizione instabile come una armadiatura mobile o su una superficie non piana o soggetta a vibrazioni.

- In caso contrario il prodotto potrebbe cadere danneggiandosi e/o causando lesioni personali.
- Se il prodotto viene utilizzato in una posizione soggetta a vibrazioni, può danneggiarsi o causare un incendio.

Durante lo spostamento del prodotto, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, il cavo dell'antenna e tutti i cavi collegati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Assicurarsi che i bambini non si appendano al monitor o tentino di salirci sopra.

- Il prodotto potrebbe cadere causando gravi lesioni personali, perfino mortali.

Se non si usa il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

- In caso contrario, il prodotto potrebbe surriscaldarsi o incendiarsi a causa dell'accumulo di polvere, di una scarica elettrica o di una perdita.

Non posizionare sopra il monitor oggetti pesanti, giocattoli o scatole, ad esempio di biscotti, che possano attrarre l'attenzione dei bambini.

- I bambini possono tentare di salirci sopra provocandone la caduta e procurandosi gravi lesioni personali, perfino mortali.

Prestare particolare attenzione a che i bambini non si mettano in bocca le pile rimosse dal telecomando. Conservare le pile fuori dalla portata dei bambini.

- Se un bambino si mette in bocca una pila, consultare immediatamente un medico.

In caso di sostituzione delle pile, rispettare la polarità (+, -).

- In caso contrario, le pile potrebbero danneggiarsi o causare un incendio, danni personali o alle cose a causa di perdite del liquido interno.

Usare solo il tipo di pile indicato e non utilizzare pile esauste insieme a pile nuove.

- In caso contrario, le pile potrebbero danneggiarsi o causare un incendio, danni personali o alle cose a causa di perdite del liquido interno.

Le pile (e le batterie ricaricabili) non sono rifiuti domestici e devono essere smaltite secondo le normative vigenti per il riciclo. Il cliente è responsabile della restituzione delle pile esauste o ricaricabili per un loro riciclo.

- Il cliente può consegnare le pile esauste o ricaricabili al più vicino luogo pubblico per il riciclo o a un negozio che ne effettui il ritiro.

Non posizionare il prodotto in un luogo esposto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore come un fuoco o un calorifero.

- Ciò può ridurre la durata del prodotto e provocare un incendio.

Non lasciare cadere oggetti sul prodotto o farli urtare contro di esso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non utilizzare il prodotto vicino a un deumidificatore o a un tavolo da cucina.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

In caso di una perdita di gas, non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione ma ventilare il locale immediatamente.

- In caso di scintille, ciò può causare una esplosione o un incendio.

Se il prodotto è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, il display potrebbe risultare caldo al tocco. Non toccarlo.

- Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.

Prestare attenzione durante la regolazione dell'altezza del piedistallo o dell'angolo di visione.

- Una disattenzione può causare lesioni personali dovute allo schiacciamento delle dite durante la regolazione.
- Inoltre, una eccessiva inclinazione potrebbe far cadere il prodotto causando lesioni personali.

Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile ai bambini.

- In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- Poiché la parte anteriore del prodotto è pesante, installare l’unità su una superficie piana e stabile.

Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.

- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.

Introduzione

Contenuto della confezione

Nota

Verificare che i seguenti componenti siano presenti nell'imballaggio del Display LCD.

Se qualsiasi componente dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

Contattare il rivenditore per acquistare eventuali accessori.

Nota

Questo piedistallo non è indicato per una montaggio da terra.

Disimballaggio

Display LCD

Manualistica

Guida di installazione rapida

Garanzia

(non disponibili in tutti i paesi)

Guida dell'utente

Cavi

Cavo D-Sub

Cavo di alimentazione

Altro

Altro

Telecomando	Pile (2 tipo AAA) (non disponibili in tutti i paesi)	Panno per la pulizia

Coperchio unità HDD

Venduto a parte

Cavo DVI



KIT montaggio a parete

KIT Semi Stand

Nota

Il panno per la pulizia è in dotazione solo per i prodotti con finitura nera lucida.

Display LCD

Lato anteriore

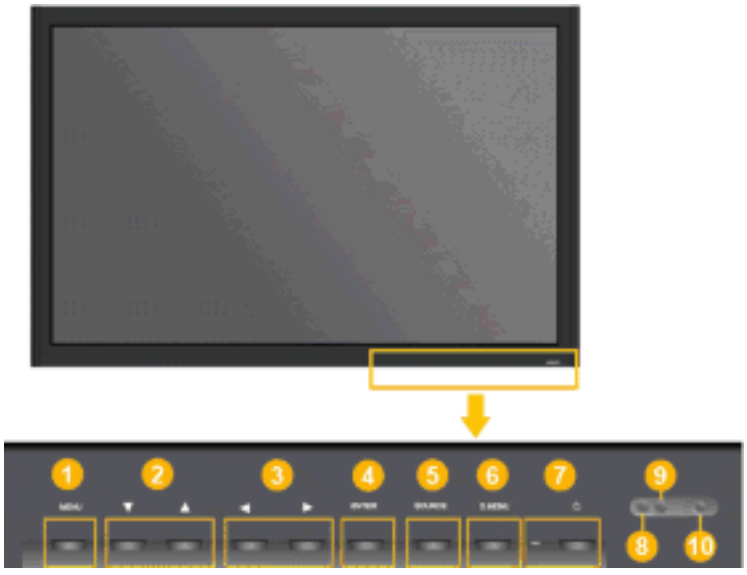

1. *Tasto MENU [MENU]*

   Apre il menu a schermo ed esce dal menu Consente inoltre di uscire dal menu OSD o di tornare al menu precedente.

2. *Tasti di navigazione (Su-Giù) / Tasti canale*

Passa da una voce di menu all'altra in verticale o regola i valori del menu selezionato.

Quando il menu OSD non è visualizzato a schermo, premere il tasto per regolare il canale.

3 *Tasti di regolazione (tasti Sinistra-Destra) / tasti Volume*

Passa da una voce di menu all'altra in orizzontale o regola i valori del menu selezionato. Se gli OSD non sono visibili a schermo, premere il pulsante per regolare il volume.

4 *Tasto ENTER [ENTER]*

Attiva le voci di menu evidenziate.

5 *Tasto SOURCE [SOURCE]*

Passa dalla modalità PC alla modalità Video. La modifica della sorgente è consentita solo in caso di dispositivi esterni collegati al Display LCD in quel momento.

[PC] → **[DVI]** → **[AV]** → **[HDMI]** → **[TV]**

6 *D.MENU*

Attiva il D.MENU a schermo.

7 *Tasto di alimentazione [⏻]*

Premere questo tasto per accendere e spegnere il Display LCD.

8 *Sensore di luminosità*

Il sensore di luminosità del prodotto rileva automaticamente la luce circostante e regola di conseguenza la luminosità dello schermo.

9 *Indicatore di alimentazione*

Mostra la modalità PowerSaver lampeggiando in verde

Nota

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di risparmio energetico, vedere PowerSaver in questo manuale. Per risparmiare energia, spegnere il Display LCD quando non è in uso oppure quando lo si lascia incustodito per lunghi periodi di tempo.

10 *Sensore del telecomando*

Puntare il telecomando verso questo punto sul Display LCD.

Lato posteriore

Nota

Per maggiori informazioni riguardanti il collegamento dei cavi, vedere Collegamento dei cavi in Setup. La configurazione sul retro del prodotto può differire in base al modello di Display LCD.

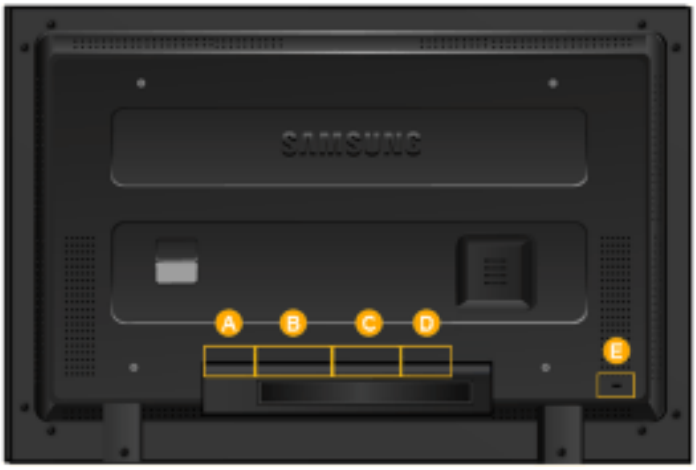

A

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Imposta il Display LCD su On/Off.

2 *POWER IN*

Il cavo di alimentazione collega il Display LCD alla presa a muro.

B

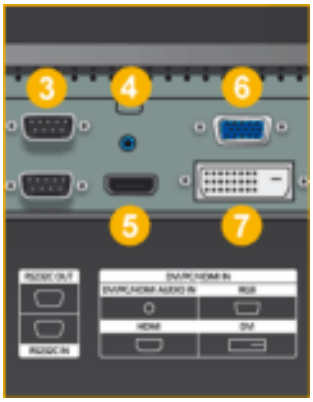

3 *RS232C OUT/IN (PORTA Seriale RS232C)*

Porta programma MDC (Multiple Display Control)

4 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Terminale connessione audio (Ingresso))*

5 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Collegare il terminale HDMI posto sul retro del Display LCD al terminale HDMI del dispositivo di uscita digitale mediante un cavo HDMI.

6 *DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Terminale connessione PC Video)*

Usare un cavo D-Sub (15 pin D-Sub) - modalità PC (PC analogico)

7 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (Terminale connessione PC Video)*

Usare un cavo DVI (DVI-D a DVI-D) - modalità DVI (PC digitale)

C

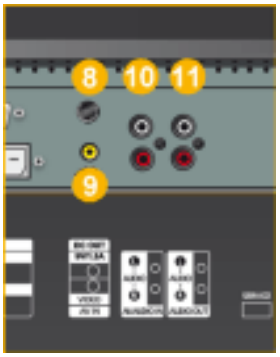

8 *DC OUT [5V/1.5A]*

Collegarlo al connettore POWER di un sintonizzatore TV o di un box di rete.

9 *AV IN [VIDEO] (Terminale di collegamento Video)*Collegare la [VIDEO]

Collegare il terminale [VIDEO] del monitor al terminale di uscita video del dispositivo esterno mediante un cavo VIDEO.

10 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Terminale connessione audio Display LCD (Ingresso))*

11 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (USCITA AUDIO) [S–AUDIO–D] (Terminale di collegamento audio dello schermo (Uscita))*

D

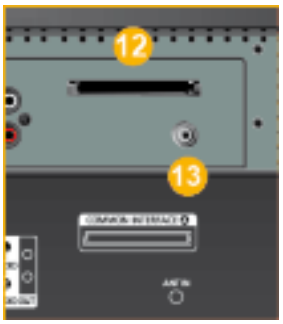

12 *COMMON INTERFACE*

Contiene e visualizza informazioni sul CAM inserito nello slot CI.

In alcuni canali, non inserendo CI CARD viene visualizzato a schermo il messaggio **Scramble Signal**.

È possibile installare il CAM in qualsiasi momento, a televisore acceso o spento.

13 *ANT IN*

Collegare il cavo CATV o dell'antenna TV alla porta " ANT IN" sul retro dello schermo LCD. Utilizzare il cavo dell'antenna TV (venduto separatamente) come cavo dell'antenna.

F

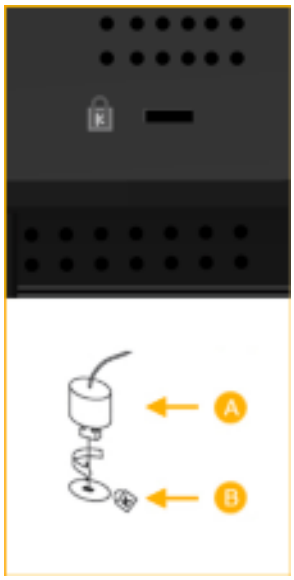

Blocco Kensington

Il blocco Kensington è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare a seconda della marca. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington. Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

Nota

La posizione del blocco Kensington può variare in base al modello.

Uso del blocco Kensington

1. Inserire il dispositivo di blocco nello slot Kensington sul display LCD B e ruotarlo nella direzione di blocco A.
2. Collegare il cavo del blocco Kensington.
3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o a un oggetto fisso pesante.

Nota

Per maggiori informazioni sul collegamento dei cavi, vedere la sezione Collegamento dei cavi.

Telecomando

Nota

Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla vicinanza di un televisore o di un dispositivo elettronico al Display LCD; in questo caso, può verificarsi un malfunzionamento dell'apparecchio a causa di interferenze di frequenza.

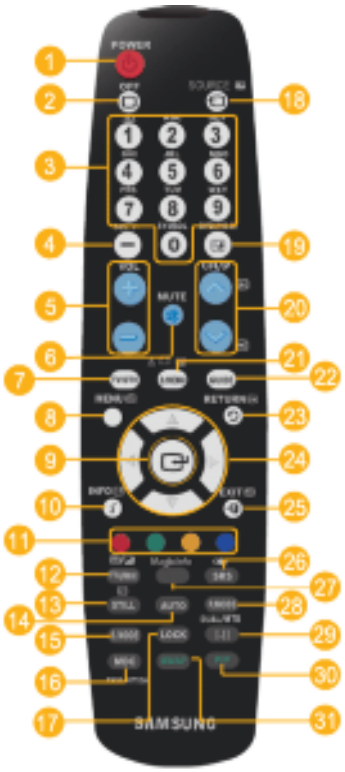

1. POWER
2. OFF
3. Number Buttons
4. Tasto DEL -/--
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. TASTI COLORATI
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Tasti Su-Giù Sinistra-Destra
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Accende il prodotto.
2. Off	Spegne il prodotto.
3. Number Buttons	Premere per cambiare canale.

4. Tasto DEL -/--	Il tasto "-" è attivo solo per DTV. E' utilizzato per selezionare MMS (multi-canale) per un DTV.
5. + VOL -	Regola il volume dell'audio.
6. MUTE	Mette in pausa (muto) temporaneamente l'uscita audio. Appare nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. L'audio viene ripristinato se si preme MUTE o - VOL + in modalità Mute (Muto).
7. TV/DTV	Seleziona direttamente la modalità TV e DTV.
8. MENU	Apre il menu a schermo ed esce dal menu o chiude il menu di regolazione.
9.	Attiva le voci di menu evidenziate.
10. *i* INFO	Le informazioni relative all'immagine attuale sono visualizzate in alto a sinistra dello schermo.
11.COLOR BUTTONS	Premere per aggiungere o eliminare canali e per memorizzare canali nell'elenco dei canali preferiti nel menu "Elenco canali".
12. TTX/MIX	La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. - Tasti Teletext Per ulteriori informazioni > TTX / MIX
13.STILL	Premere il tasto una volta per congelare lo schermo. Premerlo nuovamente per annullare il comando.
14.AUTO	Regola la visualizzazione dello schermo automaticamente in modalità **PC**. Quando si modifica la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Auto.
15. S.MODE	Premendo questo tasto, nella parte inferiore centrale dello schermo verrà visualizzata la modalità corrente. Il Display LCD è dotato di un amplificatore stereo ad alta fedeltà incorporato. Quindi premere nuovamente il tasto per navigare all'interno delle modalità preconfigurate disponibili. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)
16.MDC	MDC Tasto Quick Launch.
17.LOCK	Attiva o disattiva tutti i tasti funzione del telecomando e del Display LCD, ad eccezione dei tasti Power e LOCK.
18. SOURCE	Premere il tasto per cambiare la SOURCE del segnale d'ingresso. La modifica della SOURCE è consentita solo in caso di dispositivi esterni collegati al Display LCD in quel momento.
19. ENTER/PRE-CH	Premendo questo tasto si torna al canale precedente.
20.∨CH/P∧	In modalità **TV**, seleziona i canali TV.
21.D.MENU	Visualizzazione del menu DTV

22.GUIDE — Visualizzazione della Guida elettronica ai programmi (EPG).

23. RETURN — Ritorna al menu precedente.

. Tasti Su-Giù Sinistra-Destra — Passa da una voce di menu all'altra in orizzontale, in verticale o regola i valori del menu selezionato.

25. EXIT — Esce dalla schermata del menu.

26. SRS — SRS TS XT

27.MagicInfo — - Questa funzione non è disponibile per questo modello di Display LCD.

28. P.MODE — Premendo questo tasto, nella parte inferiore centrale dello schermo verrà visualizzata la modalità immagine corrente.

***AV / HDMI / TV**: P.MODE*

Il Display LCD ha quattro impostazioni di immagine automatiche preimpostate in fabbrica. Quindi premere nuovamente il tasto per navigare all'interno delle modalità preconfigurate disponibili. (**Dinamica → Standard → Film → Personaliz**)

Modalità ***PC/ DVI / MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)*

MagicBright è una funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di contenuti che si sta guardando. Quindi premere nuovamente il tasto per navigare all'interno delle modalità preconfigurate disponibili. (**Divertim → Internet → Testo→ Personaliz**)

29. DUAL/MTS — *DUAL-*

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll e MONO/NICAM MONO/ NICAM STEREO possono essere gestiti in base al tipo di trasmissione utilizzando il tasto DUAL sul telecomando durante la visione.

MTS-

E' possibile selezionare la modalità (Multichannel Television Stereo).

	Tipo di audio	MTS/S_Mode	Predefinito
FM Stereo	Mono	Mono	Modifica manuale
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP* — A ogni pressione del tasto, compare una schermata PIP.

- Questa funzione non è disponibile per questo modello di Display LCD.

31.*SWAP* — Inverte il contenuto dell'immagine PIP e dell'immagine principale. L'immagine nella finestra PIP comparirà nella pagina principale,

mentre l'immagine della pagina principale comparirà nella finestra PIP.

- Questa funzione non è disponibile per questo modello di Display LCD.

Layout meccanico (400CX)

Layout meccanico

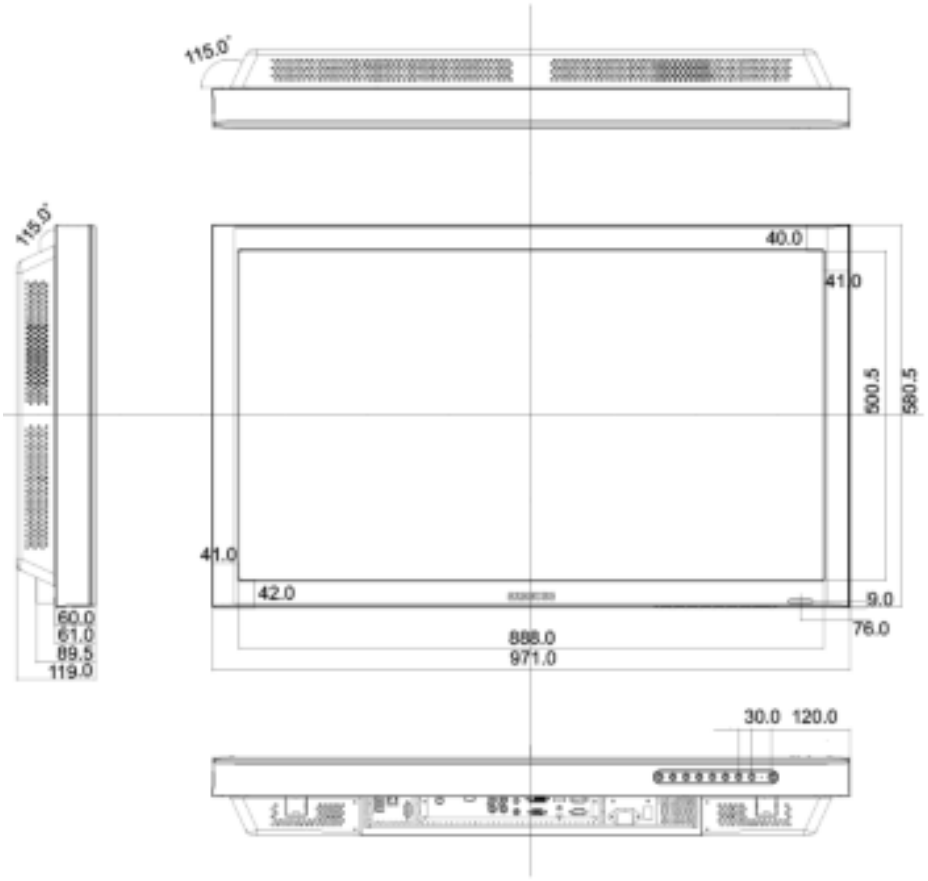

Parte superiore Display LCD

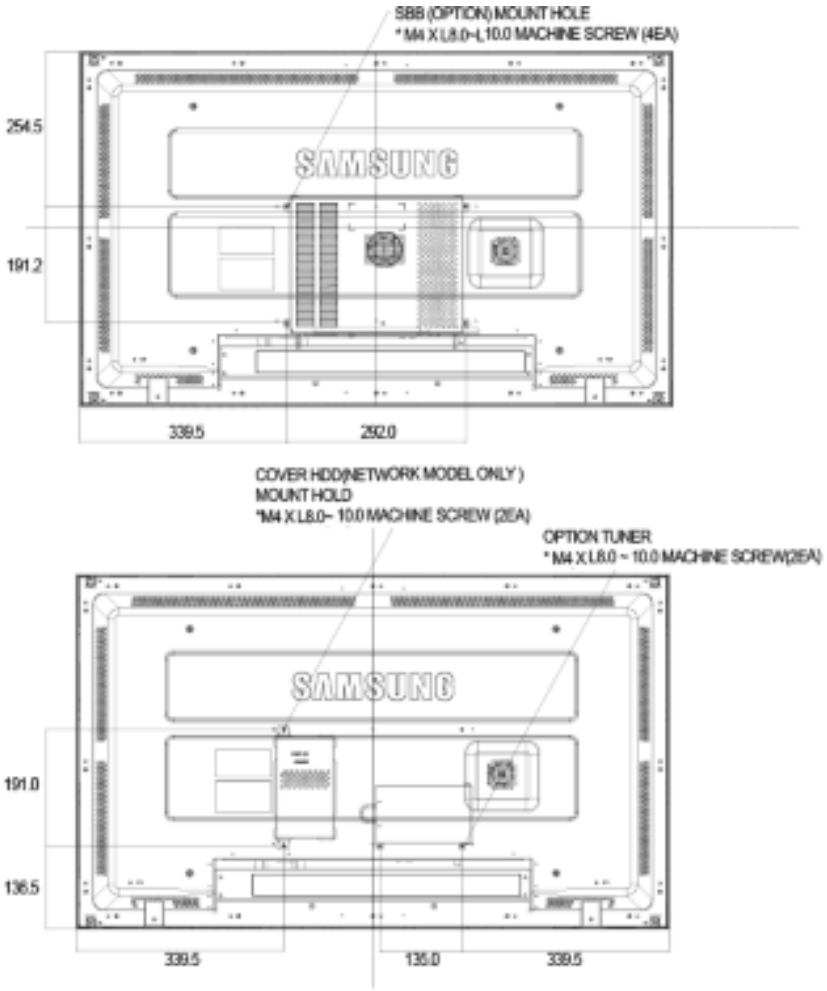

Staffa per installazione VESA

- Durante l'installazione VESA, utilizzare gli standard internazionali VESA.
- Per acquistare una staffa VESA e le relative istruzioni di installazione: Contattare il più vicino Distributore autorizzato SAMSUNG per effettuare l'ordine. Una volta effettuato l'ordine, richiedere l'installazione della staffa da parte di personale autorizzato.
- Per installare il Display LCD sono necessarie almeno due persone.
- SAMSUNG non è responsabile per eventuali danni al prodotto o per eventuali danni alle persone o alle cose causati da una installazione effettuata a discrezione dell'utente.

Dimensioni

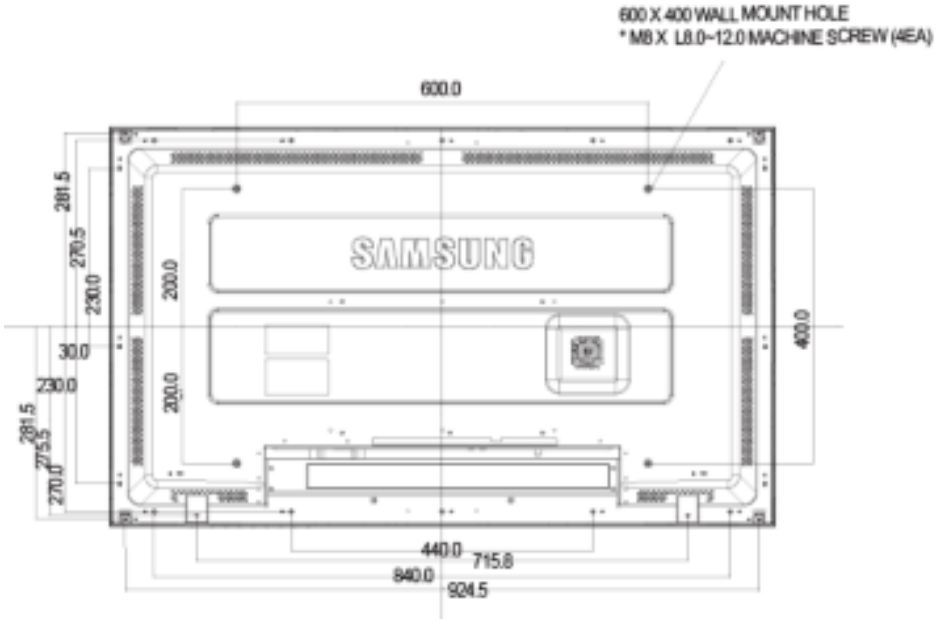

Avviso

Per fissare la staffa alla parete, usare solo viti da 6 mm di diametro e da 8 - 12 mm di lunghezza.

Installazione della staffa a parete

- Per installare la staffa alla parete contattare personale qualificato.
- SAMSUNG Electronics non è responsabile per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da una installazione a discrezione del cliente.
- Il metodo di installazione descritto è relativo al montaggio su pareti in cemento. Il prodotto può risultare instabile se installato su pareti in gesso o legno.

Componenti

Usare solo i componenti e gli accessori in dotazione al prodotto.

Staffa a parete (1)	Perno (Sinistra 1, Destra 1)	Gancio in plastica (4)	Vite (11)	(A) Vite (4)	(B) Fisher (11)	

Gruppo staffa a parete

Nota

Vi sono due perni (sinistra e destra). Utilizzare quello corretto.

1. Inserire e serrare la vite di fissaggio ruotandola nella direzione indicata dalla freccia.

Al termine, montare la staffa alla parete.

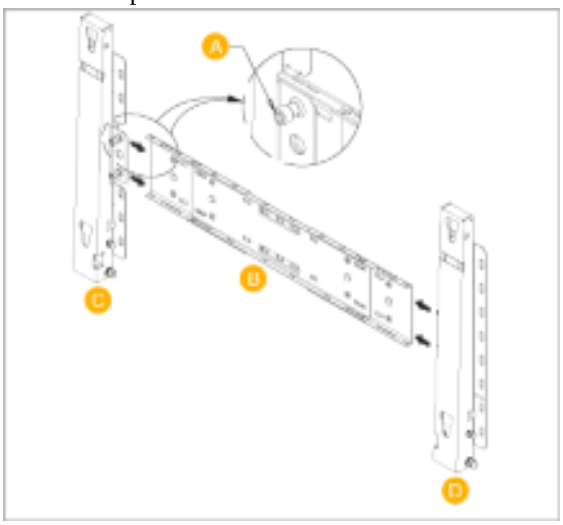

Vi sono due perni (sinistra e destra). Utilizzare quello corretto.

A -	Vite di fissaggio
B -	Staffa a parete
C -	Perno (sinistra)
D -	Perno (destra)

2. Prima di forare la parete, verificare che la distanza tra i due fori corrisponda a quella dei due fori predisposti sul retro del prodotto.

   Se la lunghezza è eccessiva o scarsa, allentare tutte o alcune delle 4 viti sul retro della staffa per regolare la lunghezza.

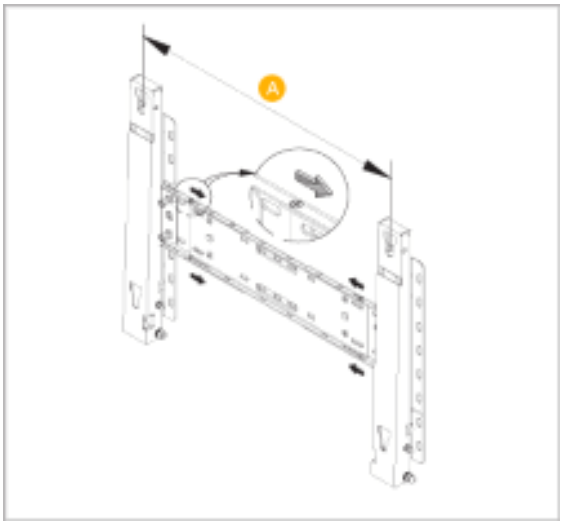

A -	Distanza tra i due fori di fissaggio

3. Verificare il diagramma di installazione e segnare i punti di foratura sulla parete. Usare una punta da 5.0 mm per forare fino a una profondità di 35 mm. Inserire un fisher in ogni foro. Far corrispondere i fori della staffa e dei perni ai corrispondenti fori preimpostati, inserire e serrare le 11 viti A.

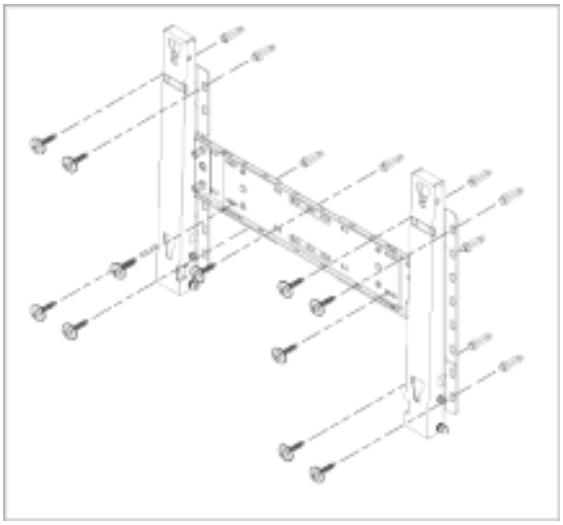

Montare il prodotto sulla staffa a parete

La forma del prodotto può variare in base al modello. (I ganci in plastica e le viti sono gli stessi)

1. Rimuovere le 4 viti sul retro del prodotto.

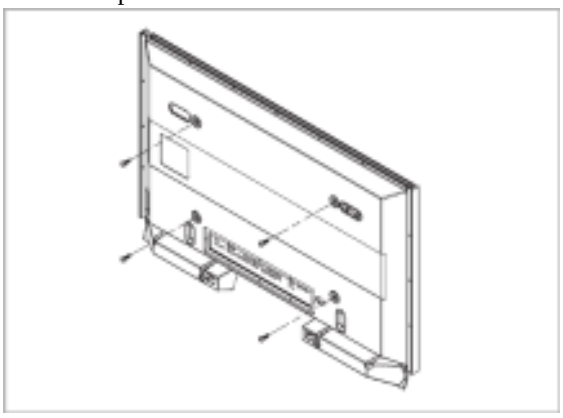

2. Inserire la vite B nel gancio in plastica.

Avviso

- Montare il prodotto sulla staffa a parete e assicurarsi che sia fissato saldamente sui ganci in plastica sinistro e destro.
- Prestare attenzione durante l'installazione del prodotto sulla staffa a non inserire le dita nei fori.
- Assicurarsi che la staffa sia fissata in modo sicuro alla parete poiché il prodotto potrebbe cadere una volta terminata l'installazione.

3. Serrare le 4 viti descritte nel passo 2 (ganci in plastica + vite B) nei fori posteriori del prodotto.

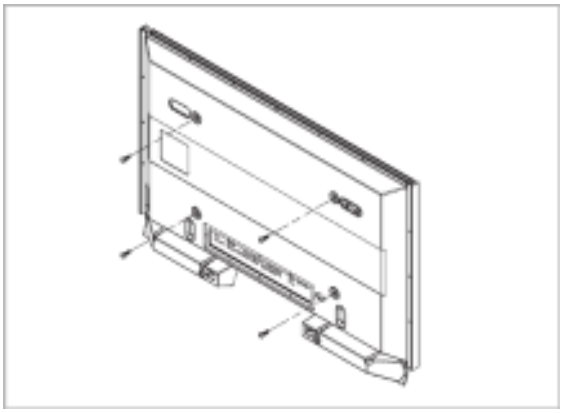

4. Rimuovere il perno di sicurezza (3) e inserire i 4 fisher nei corrispondenti fori della staffa (1). Inserire quindi il prodotto (2) in modo che rimanga saldamente fissato alla staffa. Assicurarsi di reinserire e serrare il perno di sicurezza (3) per mantenere il prodotto ben fissato alla staffa.

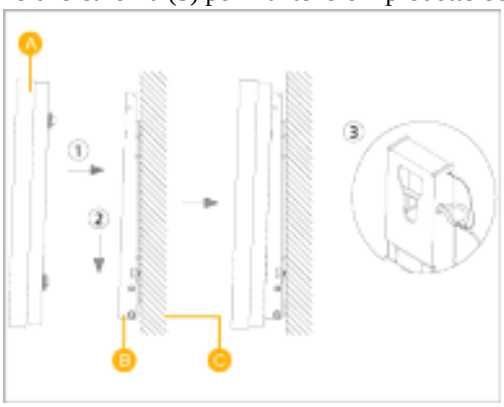

A - Display LCD

B - Staffa a parete

C - Parete

Regolazione dell'angolo della staffa a parete

Regolare l'angolazione della staffa a -2˚ prima di fissarla alla parete.

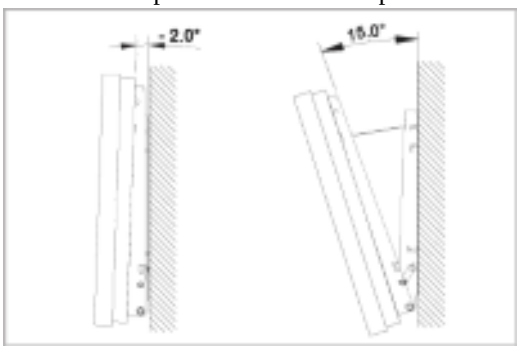

1. Fissare il prodotto alla staffa.

2. Sostenere il prodotto per la parte centrale superiore e spingerlo in avanti (nella direzione indicata dalla freccia) per regolare l'angolo di inclinazione.

Nota

Ora è possibile regolare l'angolo di visione della staffa tra -2˚ e 15˚.

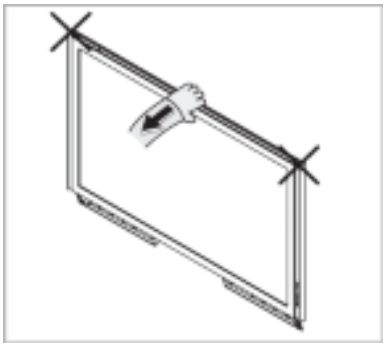

Per regolare l'inclinazione, agire sulla parte superiore centrale del prodotto, e non sul lato sinistro o destro.

Layout meccanico (460CX)

Layout meccanico

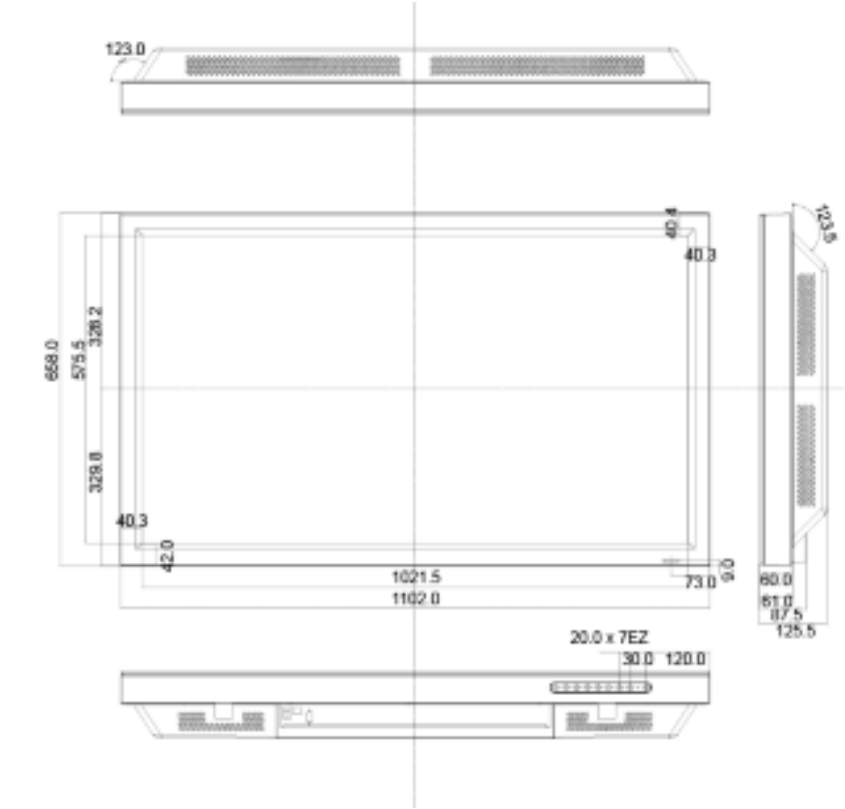

Parte superiore Display LCD

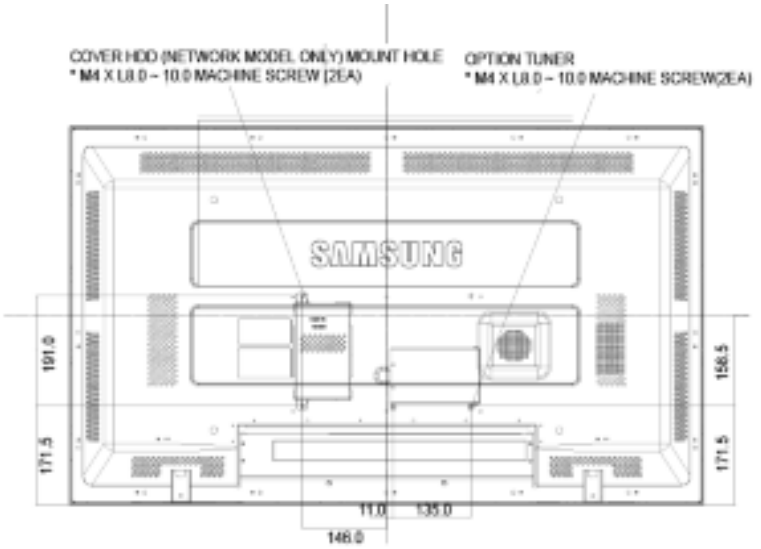

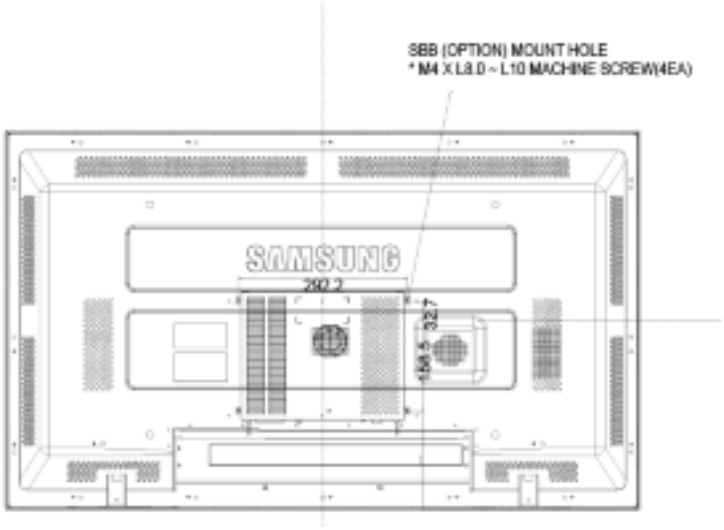

Staffa per installazione VESA

- Durante l'installazione VESA, utilizzare gli standard internazionali VESA.
- Per acquistare una staffa VESA e le relative istruzioni di installazione: Contattare il più vicino Distributore autorizzato SAMSUNG per effettuare l'ordine. Una volta effettuato l'ordine, richiedere l'installazione della staffa da parte di personale autorizzato.
- Per installare il Display LCD sono necessarie almeno due persone.
- SAMSUNG non è responsabile per eventuali danni al prodotto o per eventuali danni alle persone o alle cose causati da una installazione effettuata a discrezione dell'utente.

Dimensioni

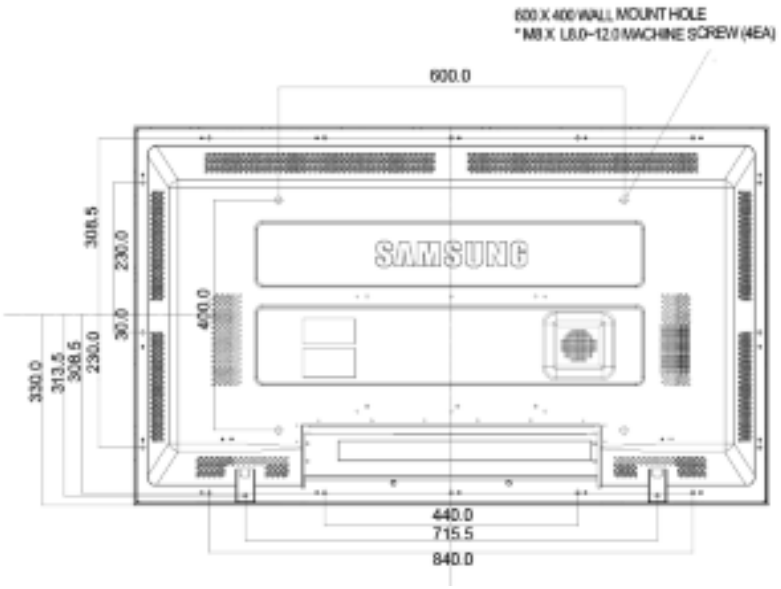

Avviso

Per fissare la staffa alla parete, usare solo viti da 6 mm di diametro e da 8 - 12 mm di lunghezza.

Installazione della staffa a parete

- Per installare la staffa alla parete contattare personale qualificato.
- SAMSUNG Electronics non è responsabile per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da una installazione a discrezione del cliente.
- Il metodo di installazione descritto è relativo al montaggio su pareti in cemento. Il prodotto può risultare instabile se installato su pareti in gesso o legno.

Componenti

Usare solo i componenti e gli accessori in dotazione al prodotto.

Staffa a parete (1)	Perno (Sinistra 1, Destra 1)	Gancio in plastica (4)	Vite (11)	(A) Vite (4)	(B) Fisher (11)

Gruppo staffa a parete

Nota

Vi sono due perni (sinistra e destra). Utilizzare quello corretto.

1. Inserire e serrare la vite di fissaggio ruotandola nella direzione indicata dalla freccia.

   Al termine, montare la staffa alla parete.

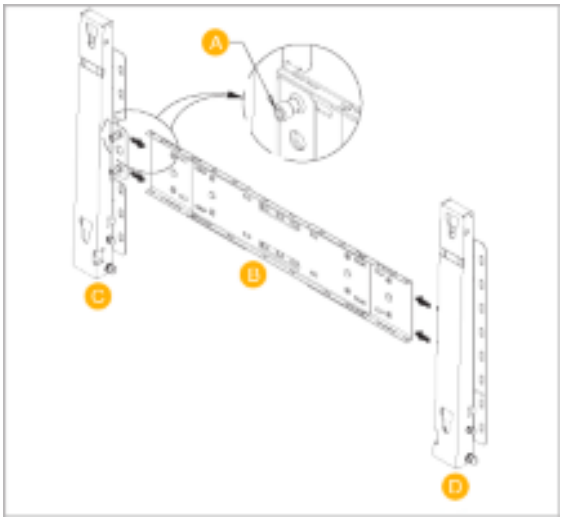

Vi sono due perni (sinistra e destra). Utilizzare quello corretto.

A -	Vite di fissaggio
B -	Staffa a parete
C -	Perno (sinistra)
D -	Perno (destra)

2. Prima di forare la parete, verificare che la distanza tra i due fori corrisponda a quella dei due fori predisposti sul retro del prodotto.

   Se la lunghezza è eccessiva o scarsa, allentare tutte o alcune delle 4 viti sul retro della staffa per regolare la lunghezza.

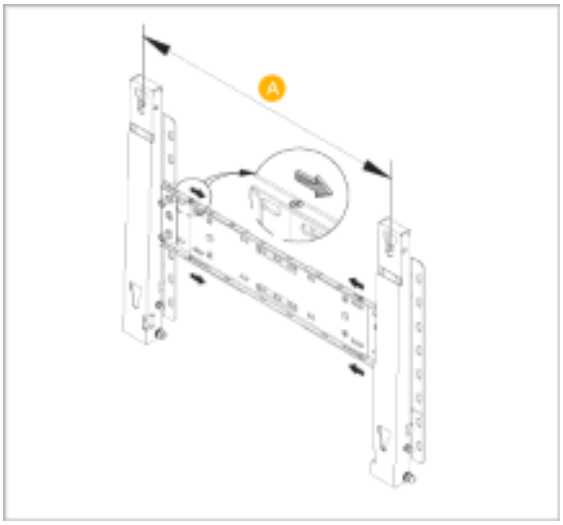

A -	Distanza tra i due fori di fissaggio

3. Verificare il diagramma di installazione e segnare i punti di foratura sulla parete. Usare una punta da 5.0 mm per forare fino a una profondità di 35 mm. Inserire un fisher in ogni foro. Far corrispondere i fori della staffa e dei perni ai corrispondenti fori preimpostati, inserire e serrare le 11 viti A.

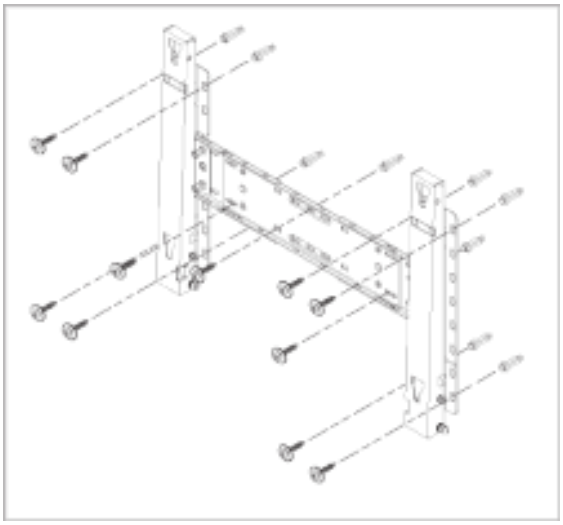

Montare il prodotto sulla staffa a parete

La forma del prodotto può variare in base al modello. (I ganci in plastica e le viti sono gli stessi)

1. Rimuovere le 4 viti sul retro del prodotto.

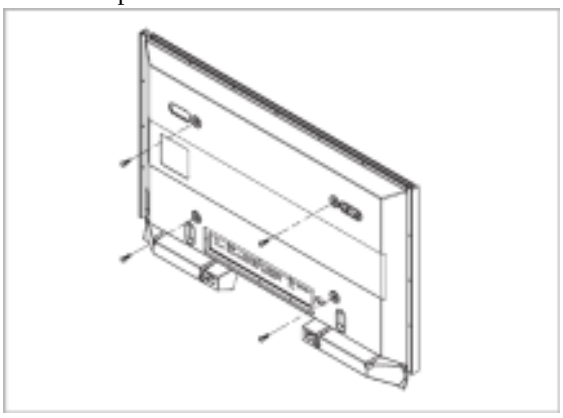

2. Inserire la vite B nel gancio in plastica.

Avviso

- Montare il prodotto sulla staffa a parete e assicurarsi che sia fissato saldamente sui ganci in plastica sinistro e destro.
- Prestare attenzione durante l'installazione del prodotto sulla staffa a non inserire le dita nei fori.
- Assicurarsi che la staffa sia fissata in modo sicuro alla parete poiché il prodotto potrebbe cadere una volta terminata l'installazione.

3. Serrare le 4 viti descritte nel passo 2 (ganci in plastica + vite B) nei fori posteriori del prodotto.

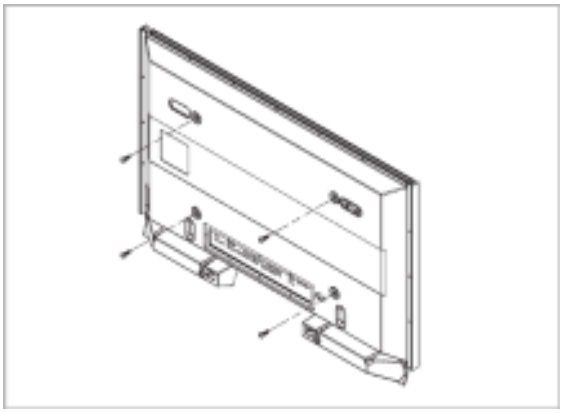

4. Rimuovere il perno di sicurezza (3) e inserire i 4 fisher nei corrispondenti fori della staffa (1). Inserire quindi il prodotto (2) in modo che rimanga saldamente fissato alla staffa. Assicurarsi di reinserire e serrare il perno di sicurezza (3) per mantenere il prodotto ben fissato alla staffa.

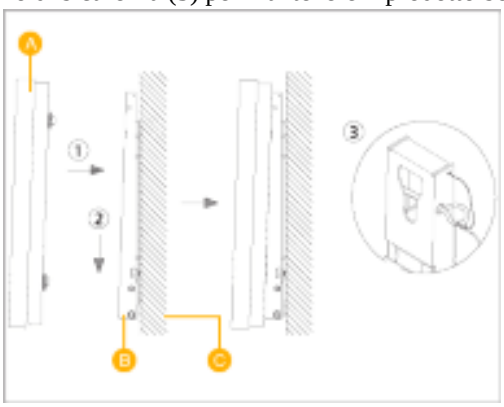

A - Display LCD

B - Staffa a parete

C - Parete

Regolazione dell'angolo della staffa a parete

Regolare l'angolazione della staffa a -2˚ prima di fissarla alla parete.

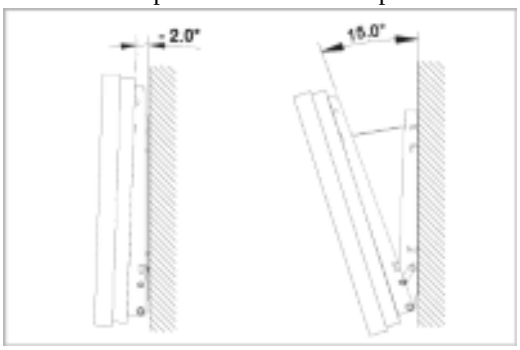

1. Fissare il prodotto alla staffa.

2. Sostenere il prodotto per la parte centrale superiore e spingerlo in avanti (nella direzione indicata dalla freccia) per regolare l'angolo di inclinazione.

Nota

Ora è possibile regolare l'angolo di visione della staffa tra -2˚ e 15˚.

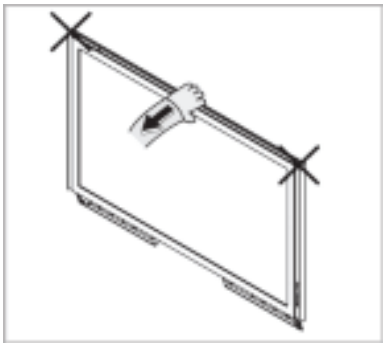

Per regolare l'inclinazione, agire sulla parte superiore centrale del prodotto, e non sul lato sinistro o destro.

Collegamenti

Collegamento a un computer

Uso di un cavo di alimentazione con messa a terra

- In caso di guasto, il polo di terra può causare una scarica elettrica. Effettuare una corretta installazione del polo di massa prima di collegare il prodotto all'alimentazione. In caso di scollegamento del polo di messa a terra, assicurarsi di scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.

Nota

Dispositivi di ingresso AV quali lettori DVD, videoregistratori o videocamere, così come il computer, possono essere collegati al Display LCD. Per informazioni dettagliate su come collegare dispositivi di ingresso AV, consultare la sezione Regolazione del display LCD.

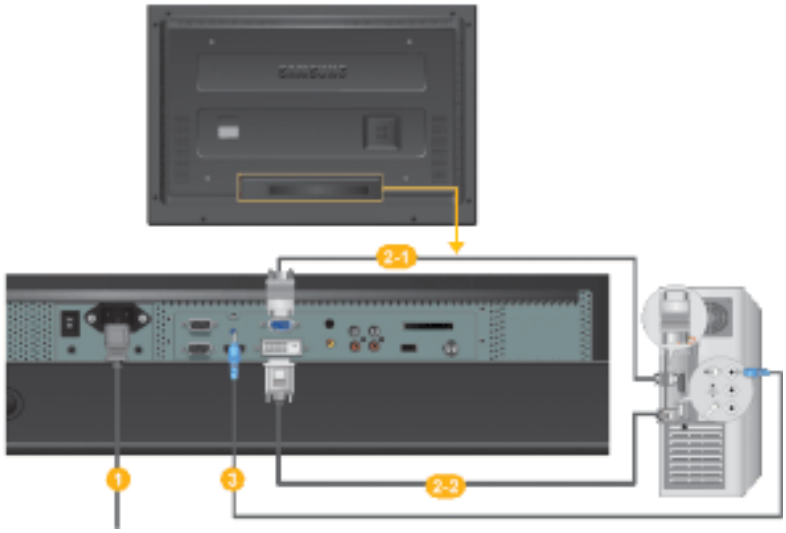

1. Collegare il cavo di alimentazione del Display LCD alla porta di alimentazione posta sul retro del prodotto. Accendere il prodotto.
2. Esistono 2 modi per collegare il cavo D-sub al display LCD. Scegliere una delle seguenti opzioni:

   2-1 Usando il connettore D-sub (Analogico) sulla scheda video.

   - Collegare il cavo D-sub alla porta RGB a 15 pin sul retro del Display LCD e alla porta D-sub a 15 pin del computer.

   2-2 Usando il connettore (digitale) DVI sulla scheda video.

   - Collegare il cavo DVI alla porta DVI(HDCP) sul retro del Display LCD e alla porta DVI del computer.

3 Collegare il cavo audio del Display LCD alla porta audio sul retro del computer.

Nota

- Accendere sia il computer sia il Display LCD.
- Il cavo DVI è opzionale.
- Contattare il Service Center SAMSUNG Electronics per acquistare eventuali accessori.

Collegamento ad altri dispositivi

Uso di un cavo di alimentazione con messa a terra

- In caso di guasto, il polo di terra può causare una scarica elettrica. Effettuare una corretta installazione del polo di massa prima di collegare il prodotto all'alimentazione. In caso di scollegamento del polo di messa a terra, assicurarsi di scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.

Nota

Dispositivi di ingresso AV quali lettori DVD, videoregistratori o videocamere, così come il computer, possono essere collegati al Display LCD. Per informazioni dettagliate su come collegare dispositivi di ingresso AV, consultare la sezione Regolazione del display LCD.

Collegare un TV

Nota

E' possibile guardare i programmi TV sullo schermo LCD, se collegato a un cavo antenna o CATV, senza dover installare sul proprio computer ulteriore hardware o software per la ricezione TV.

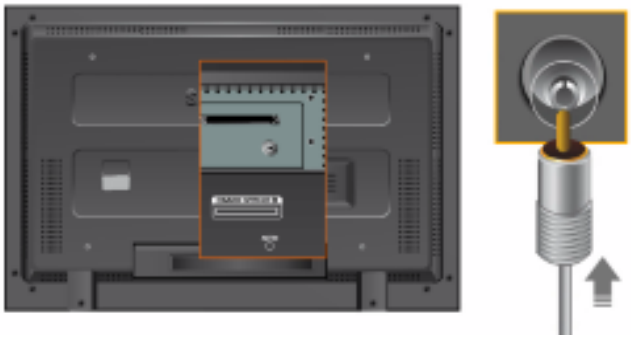

1. Collegare il cavo CATV o il cavo dell'antenna TV alla porta "ANT IN" posta lateralmente sul retro del display LCD.

   Utilizzare il cavo dell'antenna TV (venduto separatamente) come cavo dell'antenna.

   - *Se si usa una antenna interna:*

Verificare prima il terminale dell'antenna della presa a muro quindi collegare il cavo dell'antenna.

- *Se si usa una antenna esterna:*

  Se si utilizza un'antenna da esterno, se possibile far realizzare l'installazione da un tecnico specializzato.

- *Per collegare il cavo RF al terminale di ingresso dell'antenna:*

  Mantenere diritta la parte in rame del cavo RF.

2. Accendere il Display LCD.
3. Selezionare TV premendo TV / DTV.
4. Selezionare il canale TV desiderato.

Nota

La debolezza del segnale causa una cattiva ricezione?

Acquistare e installare un amplificatore di segnale per una migliore ricezione.

Connessione COMMON INTERFACE

Nota

È possibile installare il CAM in qualsiasi momento, sia mentre il TV è ON sia quando è OFF.

Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.

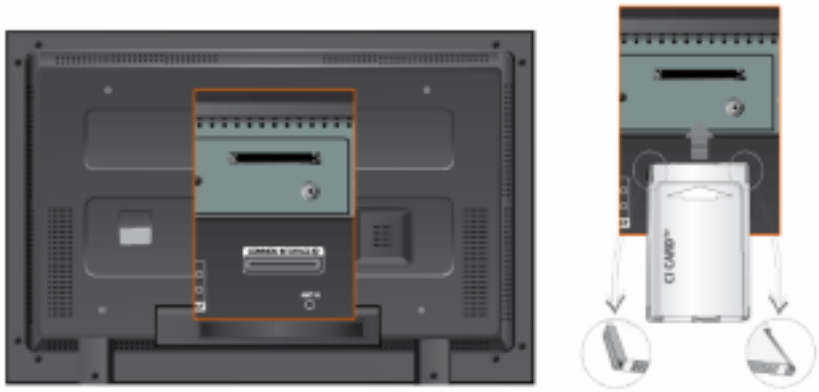

1. Inserire la scheda IC nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
2. Inserire il modulo CAM con la CI CARD installata nello slot common interface.

   (Inserire il CAM nella direzione indicata dalla freccia, fino in fondo in modo che rimanga parallelo allo slot.)
3. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

Collegamento a dispositivi AV

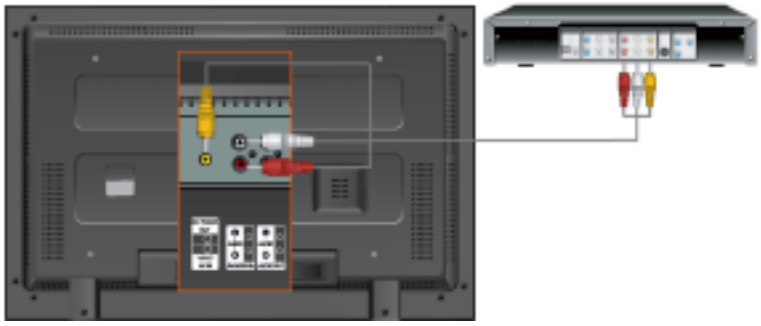

1. Collegare la porta del DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) alla porta [R-AUDIO-L] del Display LCD.

2. Quindi, avviare il lettore DVD, il videoregistratore o la videocamera con un DVD o una cassetta inserita.

3. Selezionare **AV** usando il tasto SOURCE .

Nota

Il Display LCD dispone di terminali di collegamento AV per connettere i dispositivi di ingresso AV come DVD, VCR o videocamere. E' possibile ricevere segnali AV finché il display LCD rimane acceso.

Collegamento a un computer

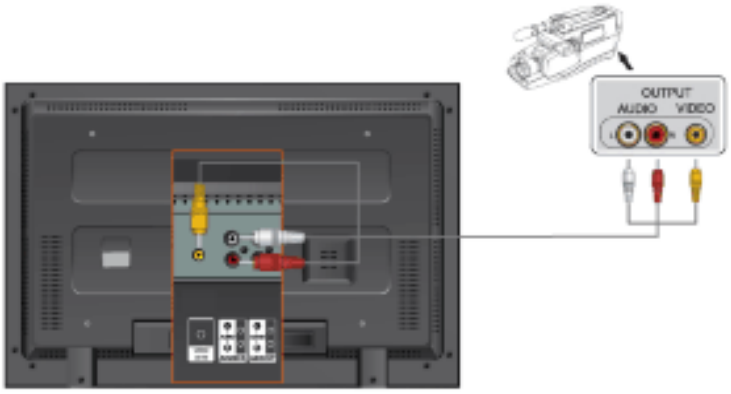

1. Individuare le uscite AV sulla videocamera. Di solito sono situate sul lato o sul retro della videocamera. Collegare un set di cavi audio tra i jack AUDIO OUTPUT sulla videocamera e AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] sul Display LCD.

2. Collegare un cavo video tra il jack VIDEO OUTPUT sulla videocamera e AV IN [VIDEO] sul Display LCD.

3. Selezionare **AV** per la connessione della videocamera premendo il tasto Source sul pannello anteriore del Display LCD o sul telecomando.

4. Quindi, avviare la videocamera con una cassetta inserita.

Nota

I cavi audio-video mostrati qui sono di solito in dotazione alla videocamera. (In caso contrario, contattare un rivenditore autorizzato.) Se la videocamera è stereo, è necessario disporre di due set di cavi.

Collegamento mediante un cavo HDMI

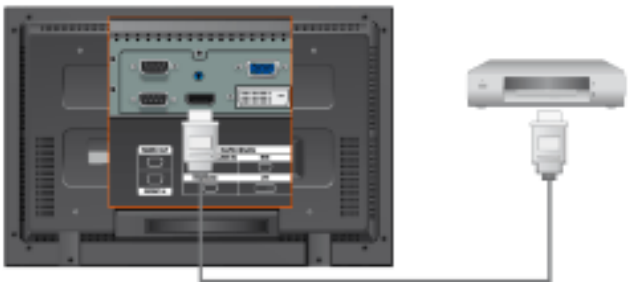

Nota

- I dispositivi di ingresso come ad esempio i lettori DVD digitali vengono collegati al terminale HDMI del Display LCD mediante il cavo HDMI.
- E’ possibile collegare un PC al terminale HDMI.

Collegamento mediante un cavo DVI a HDMI

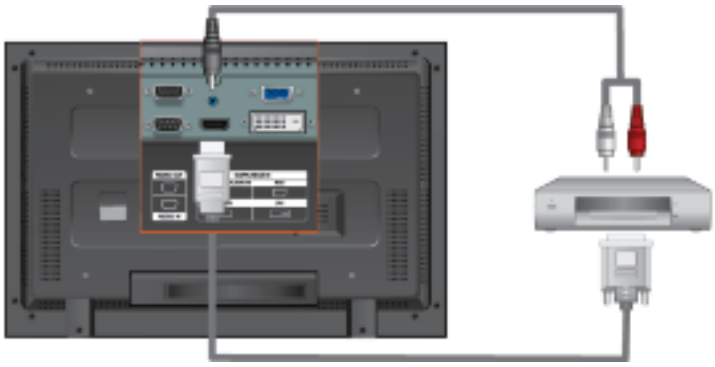

Nota

- Collegare il terminale di uscita DVI di un dispositivo digitale al terminale HDMI del Display LCD mediante un cavo DVI a HDMI.
- Collegare i jack rosso e bianco di un cavo RCA-Stereo (per PC) ai terminali di uscita audio di un dispositivo di uscita digitale aventi lo stesso colore, e collegare il jack opposto al terminale HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN del Display LCD.

Collegamento a un sistema audio

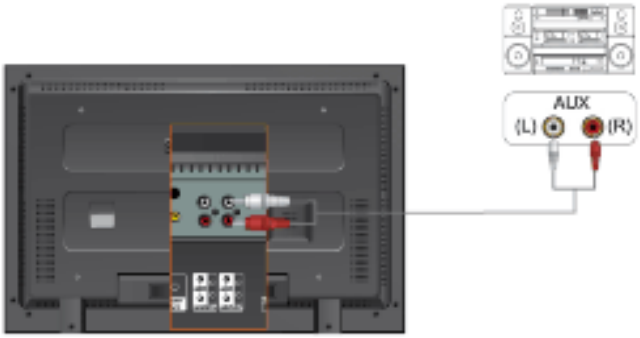

Nota

- Collegare un set di cavi audio tra i jack AUX L e R del SISTEMA AUDIO e AUDIO OUT [L-AUDIO-R] del Display LCD.

Uso di HDD Cover

E’ possibile installare un disco rigido esterno USB da 2,5".

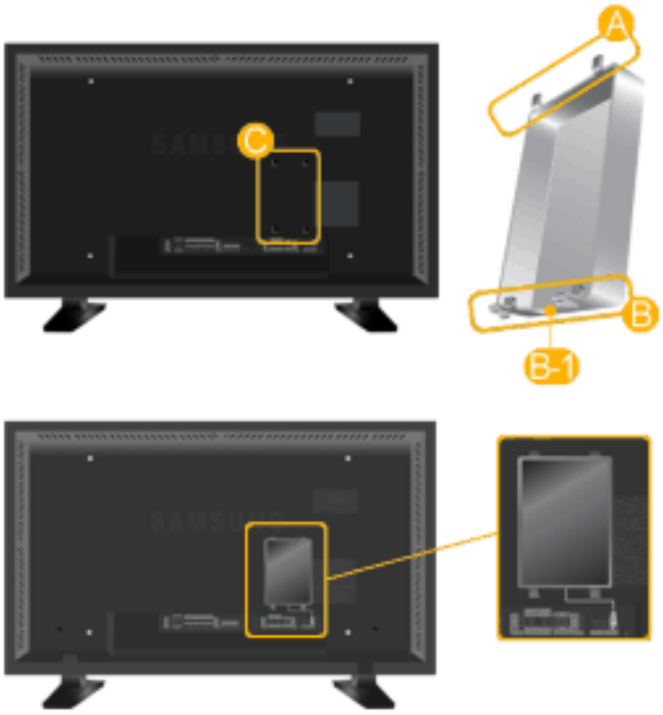

1. Inserire A nella scanalatura superiore di C, quindi posizionare e premere B nella scanalatura inferiore di C. Il cavo USB dell’unità disco rigido esterna può essere connesso attraverso B-1 al connettore USB del monitor.

2. Verificare che le parti siano montate correttamente.

Nota

- Nel rimuovere il coperchio dell’unità HDD, tirare leggermente la parte B-1.

Uso del software

Driver del monitor

Nota

Alla richiesta da parte del sistema operativo di fornire il driver del monitor, inserire il CD-ROM accluso a questo monitor. L'installazione del driver differisce da un sistema operativo all'altro. Seguire le istruzioni relative al sistema operativo utilizzato.

Preparare un disco vergine e scaricare il file del driver dal sito Internet qui indicato.
Sito Internet:

http://www.samsung.com/ (Internazionale)

Installazione del Driver del monitor (Automatica)

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su "Windows".
3. Scegliere il modello di monitor dall'elenco, quindi fare clic su "OK".

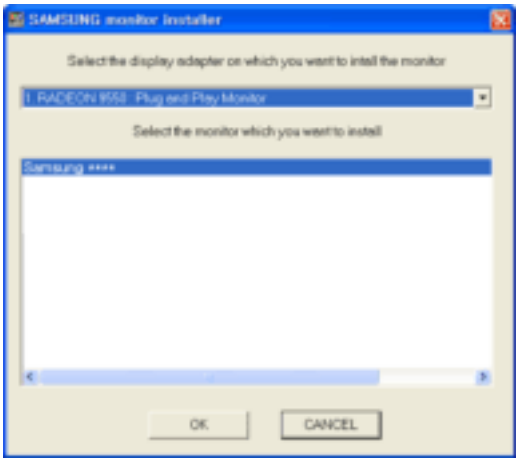
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
Select the monitor which you want to install
OK
CANCEL

4. Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare?). Quindi fare clic su "OK" (Sistema operativo Microsoft® Windows® XP/2000).

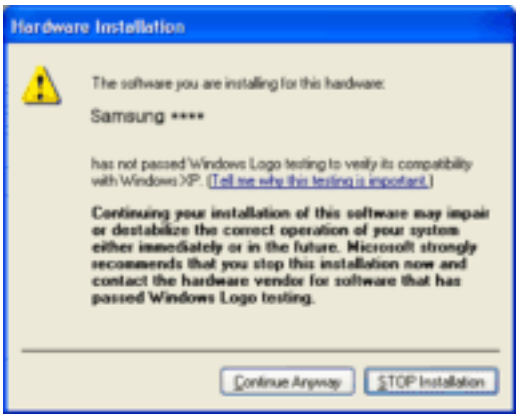
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Nota

Questo driver del monitor è in via di certificazione per il logo MS, e la sua installazione non provoca danni al sistema in uso.

Una volta certificato, il driver verrà reso disponibile sulla homepage del sito Samsung dedicata al monitor.

http://www.samsung.com/

Installazione del Driver del monitor (Manuale)

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista™

1. Inserire il CD di installazione manuale nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su (Start) quindi su "Control Panel" (Pannello di controllo). Quindi, fare doppio clic su "Appearance and Personalization" (Aspetto e personalizzazione).

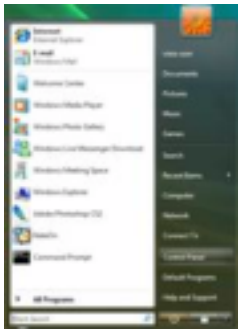

3. Fare clic su "Personalization" (Personalizzazione) quindi su "Display Settings" (Impostazioni schermo).

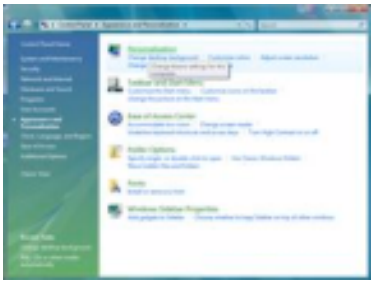

4. Fare clic su "Advanced Settings..." (Impostazioni avanzate…).

5. Fare clic su "Properties" (Proprietà) nella scheda "Monitor". Se il pulsante "Properties" (Proprietà) è disattivato, significa che la configurazione del monitor è completa. Il monitor può essere utilizzato così com'è.

   Se viene visualizzato il messaggio "Windows needs..." (Per continuare è necessario…) come mostrato nella figura sottostante, fare clic su "Continue" (Continua).

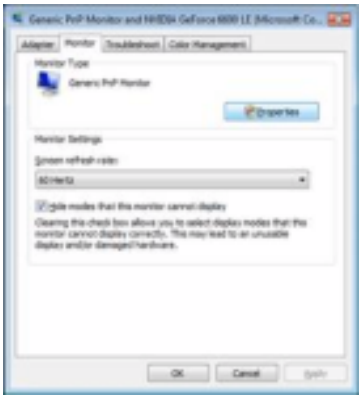
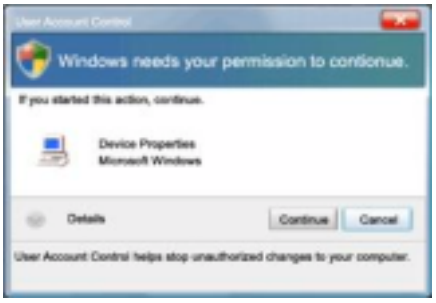

Nota

Questo driver del monitor è in via di certificazione per il logo MS, e la sua installazione non provoca danni al sistema in uso.

Una volta certificato, il driver verrà reso disponibile sulla homepage del sito Samsung dedicata al monitor.

6. Fare clic su "Update Driver..." (Aggiorna driver...) nella scheda "Driver".

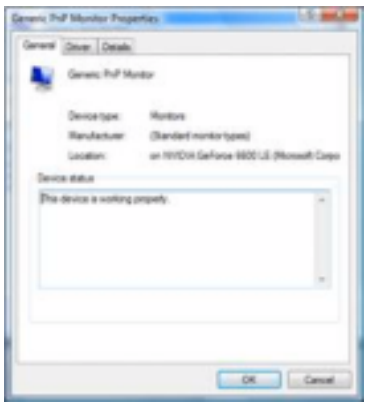

7. Spuntare la casella di controllo "Browse my computer for driver software" (Cerca il software del driver nel computer) e fare clic su "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer).

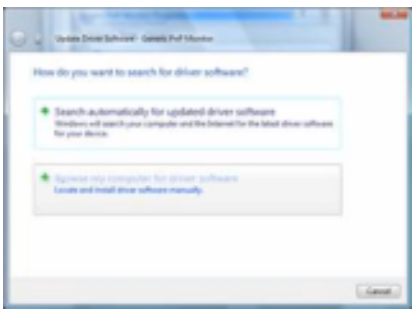
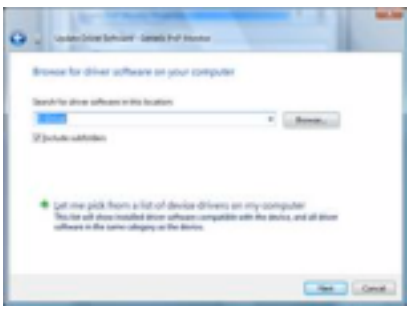

8. Fare clic su "Have Disk..." (Disco driver...) e selezionare la cartella (per esempio, D:\Drive) in cui è situato il file di impostazione del driver, e fare clic su "OK".

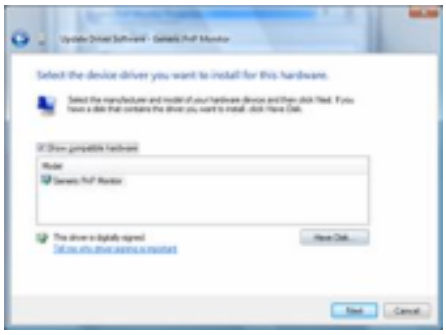

9. Selezionare il modello che corrisponde al proprio monitor dall'elenco disponibile, e fare clic su "Next" (Avanti).

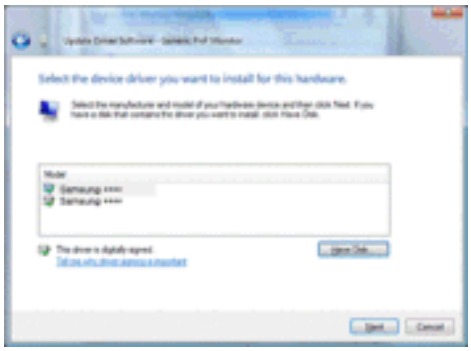

10. Fare clic su "Close" (Chiudi) → "Close" (Chiudi) → "OK" → "OK" nelle schermate successive.

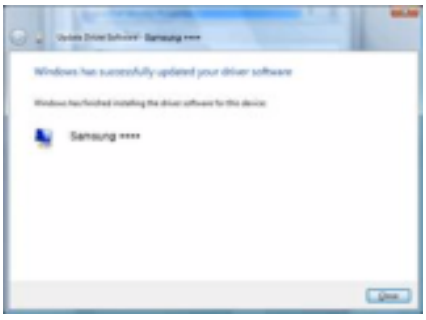
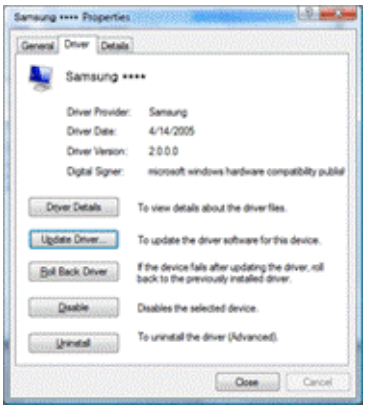

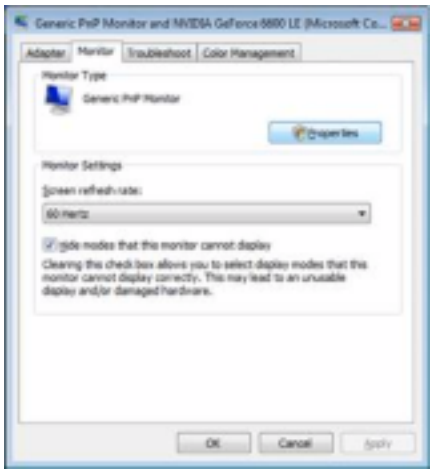
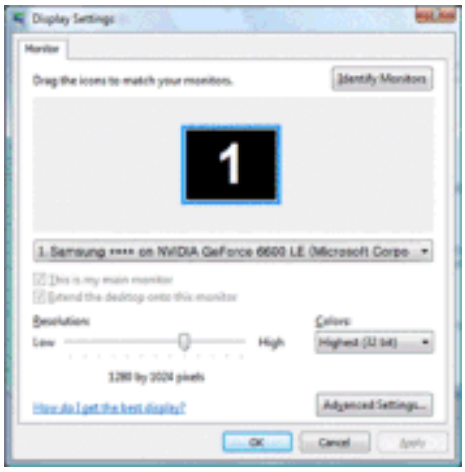

Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su "Start" → "Control Panel" (Pannello di controllo) quindi sull'icona "Appearance and Themes" (Aspetto e temi).

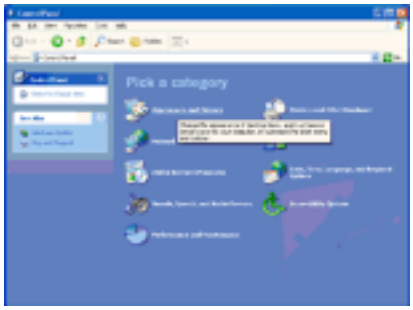

3. Fare clic sull'icona "Display" (Schermo) e selezionare la scheda "Settings" (Impostazioni) quindi su "Advanced..." (Avanzate...).

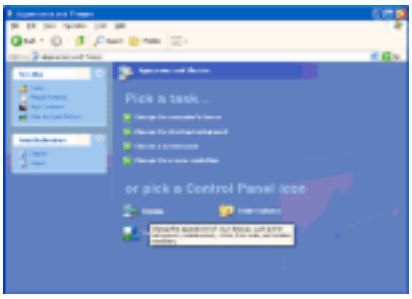

4. Fare clic su "Properties" (Proprietà) nella scheda "Monitor" e selezionare "Driver".

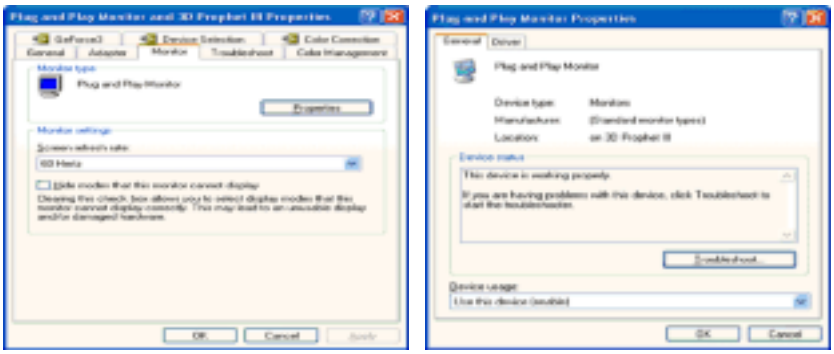

5. Fare clic su "Update Driver..." (Aggiorna driver...) e selezionare "Install from a list or..." (Installa da un elenco o...) quindi fare clic su "Next" (Avanti).

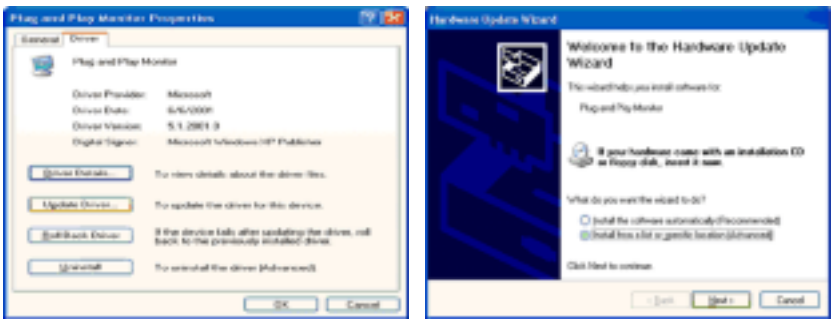

6. Selezionare "Don't search, I will..." (Non effettuare la ricerca. La scelta...) quindi fare clic su "Next" (Avanti) e poi su "Have disk" (Disco driver).

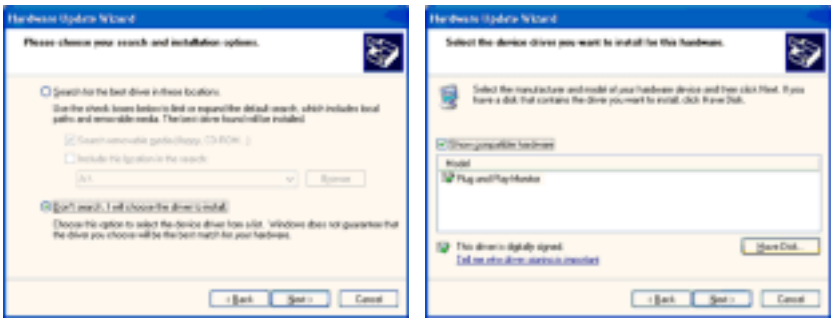

7. Fare clic su "Browse" (Sfoglia), scegliere A:(D:\Driver), selezionare dall'elenco il modello del monitor in uso e fare clic su "Next" (Avanti).

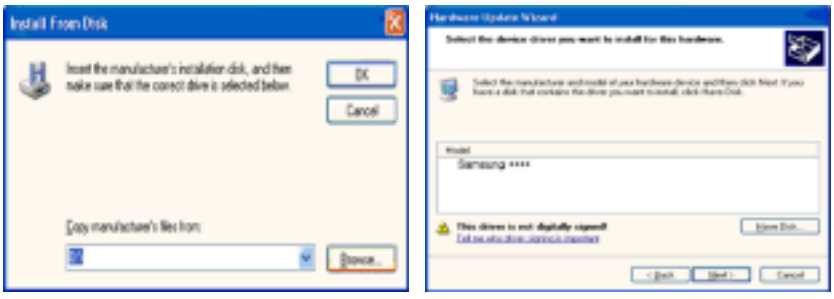

8. Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare?). Fare clic su "OK".

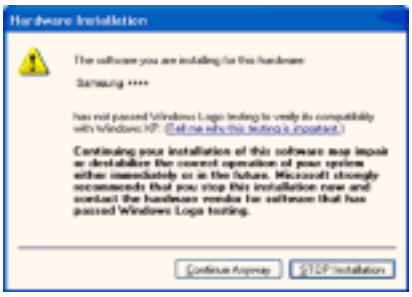
Hardware Installation
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Nota

Questo driver del monitor è in via di certificazione per il logo MS, e la sua installazione non provoca danni al sistema in uso.

Una volta certificato, il driver verrà reso disponibile sulla homepage del sito Samsung dedicata al monitor.

http://www.samsung.com/

9. Fare clic su "Close" (Chiudi) quindi su "OK".

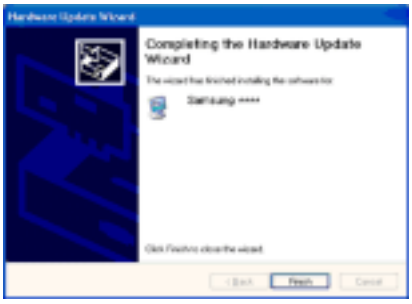

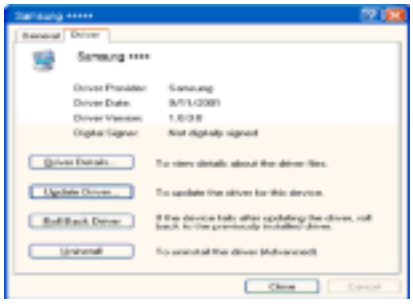

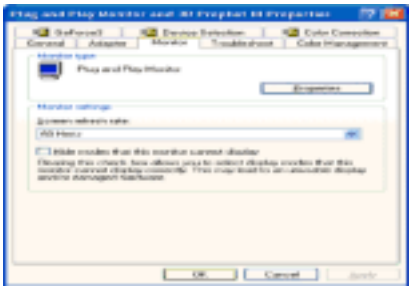

10. L'installazione del Driver del monitor è terminata.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000

Quando sul monitor viene visualizzato il messaggio "Digital Signature Not Found" (Firma digitale non trovata), seguire la procedura sottostante.

1. Scegliere "OK" nella finestra "Insert disk" (Inserire il disco).
2. Fare clic su "Browse" (Sfoglia) nella finestra "File Needed" (File necessario).
3. Selezionare A:(D:\Driver) quindi fare clic su "Open" (Apri) e poi su "OK".

Come eseguire l'installazione

1. Fare clic su "Start", "Setting" (Impostazioni), "Control Panel" (Pannello di controllo).

2. Fare doppio clic sull’icona "Display" (Schermo).
3. Selezionare la scheda "Settings" (Impostazioni) e fare clic su "Advanced Properties" Proprietà avanzate).
4. Selezionare "Monitor".

   Caso 1: Se il tasto "Properties" (Proprietà) non è attivo, significa che il monitor è correttamente configurato. Interrompere l'installazione

   Caso 2: Se il tasto "Properties" (Proprietà) è attivo, fare clic su "Properties" (Proprietà) e seguire i passaggi successivi.
5. Fare clic su "Driver", quindi su "Update Driver..." (Aggiorna driver...) e poi su "Next" (Avanti).
6. Selezionare "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico) quindi fare clic su "Next" (Avanti) e poi su "Have disk" (Disco driver).
7. Fare clic su "Browse" (Sfoglia) quindi selezionare A:(D:\Driver).
8. Fare clic su "Open" (Apri) quindi su "OK".
9. Selezionare il modello del monitor e fare clic su "Next" (Avanti) quindi di nuovo su "Next" (Avanti).
10. Fare clic su "Finish" (Fine) e su "Close" (Chiudi).

    Se viene visualizzato il messaggio "Digital Signature Not Found" (Firma digitale non trovata) fare clic su "Yes"(Sì). Fare clic su "Finish" (Fine) e su "Close" (Chiudi).

Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millenium

1. Fare clic su "Start", "Setting" (Impostazioni), "Control Panel" (Pannello di controllo).
2. Fare doppio clic sull’icona "Display" (Schermo).
3. Selezionare la scheda "Settings" (Impostazioni) e fare clic su "Advanced Properties" Proprietà avanzate).
4. Selezionare la scheda "Monitor".
5. Fare clic su "Change" (Cambia) nell’area "Monitor Type" (Tipo di schermo).
6. Selezionare "Specify the location of the driver" (Specificare il percorso del driver).
7. Selezionare "Display a list of all the driver in a specific location..." (Visualizza un elenco dei driver disponibili) quindi fare clic su "Next" (Avanti).
8. Fare clic su "Have Disk" (Disco driver).
9. Specificare A:\(D:\driver) quindi fare clic su "OK".
10. Selezionare "Show all devices" (Mostra tutte le periferiche) e scegliere il monitor che corrisponde a quello collegato al proprio computer, quindi fare clic su "OK".
11. Continuare scegliendo "Close" (Chiudi) e fare clic su "OK" finché si chiude la finestra di dialogo Proprietà dello schermo.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT

1. Fare clic su "Start", "Settings" (Impostazioni), "Control Panel" (Pannello di controllo), quindi fare doppio clic sull'icona "Display" (Schermo).

2. Nella finestra Display Registration Information (Informazioni registrazione schermo), fare clic sulla scheda Impostazioni quindi su "All Display Modes" (Tutte le modalità di visualizzazione).

3. Selezionare una modalità da usare (Risoluzione, Numero di colori e Vertical frequency (Frequenza verticale)) quindi fare clic su "OK".

4. Fare clic su "Apply" (Applica) se lo schermo funziona correttamente dopo aver fatto clic su "Test". Se lo schermo risulta disturbato, scegliere una modalità diversa (risoluzione, colori o frequenza inferiori).

Nota

Se in All Display Modes (Tutte le modalità di visualizzazione) non appare alcuna modalità, selezionare la risoluzione e la vertical frequency (frequenza verticale) facendo riferimento a quanto indicato in Modalità di timing predefinite della guida dell'utente.

Linux Sistema Operativo

Per eseguire X-Window, è necessario usare il file X86Config, che è un tipo di file per l'impostazione di sistema.

1. Pemere "Enter" (Invio)" nella prima e nella seconda schermata dopo l'esecuzione del file X86Config.

2. Nella terza schermata è possibile impostare il mouse.

3. Impostare un mouse per il computer in uso.

4. Nella schermata successiva è possibile impostare una tastiera.

5. Impostare una tastiera per il computer in uso.

6. Nella schermata successiva è possibile impostare il monitor.

7. Innanzitutto, impostare la frequenza orizzontale del monitor in uso. (E' possibile inserire direttamente la frequenza.)

8. Impostare una vertical frequency (frequenza verticale) del monitor in uso. (E' possibile inserire direttamente la frequenza.)

9. Digitare il modello del monitor. Questa informazione non influenzerà l'esecuzione corrente di X-Window.

10. La procedura di impostazione del monitor è stata completata. Una volta completata l'impostazione dell'hardware eseguire X-Window.

Regolazione del display LCD

Input

Modalità disponibili

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- T **TV**

Elenco sorgenti P A H T

MENU → ENTER → [**Ingressi**] → ENTER → [**Elenco sorgenti**]

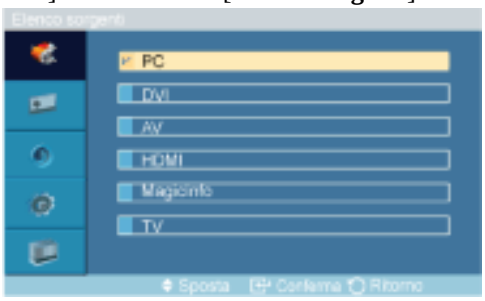

→ ▲ , ▼ → ENTER

Utilizzare per selezionare **PC**, **DVI** o un’altra sorgente di ingresso esterna collegata al display LCD. Utilizzare per selezionare lo schermo prescelto.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **TV**

Nota

- Il tasto di selezione sul telecomando è 'SOURCE'.
- Nelle modalità **PC** e **DVI**, questo è disattivato se il cavo è scollegato.

Modifica Nome P A H T

MENU → ENTER → [**Ingressi**] → ▼ → [**Modifica Nome**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Attribuire un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

Picture [PC / DVI Mode]

Modalità disponibili

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **TV**

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ENTER → [**MagicBright**]

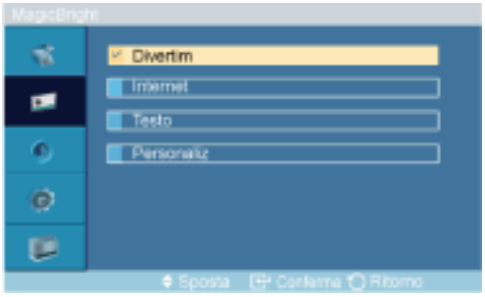

→ ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright è una funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di contenuti che si sta guardando. Attualmente sono disponibili quattro diverse modalità: **Divertim Internet Testo Personaliz**. Ogni modalità ha il proprio valore di luminosità predefinito. È possibile selezionare una delle quattro modalità semplicemente premendo il tasto **MagicBright**.

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

1. **Divertim**

   Luminosità elevata

   Per guardare immagini in movimento, come per esempio quelle di un DVD o di un VCR.

2. **Internet**

   Luminosità media

   Per lavorare con un insieme di immagini di testo e grafiche.

3. **Testo**

Luminosità normale

Per documenti o testi complessi.

4. **Personaliz**

Sebbene i valori siano stati accuratamente scelti dai nostri ingegneri, tali impostazioni potrebbero non risultare confortevoli per le preferenze dell'utente.

In questo caso, regolare la luminosità e il contrasto utilizzando il menu OSD.

Personaliz

Usando i menu visualizzati sullo schermo, è possibile modificare le impostazioni del contrasto e della luminosità in base alle proprie preferenze personali.

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**]

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

Nota

Regolando l'immagine mediante la funzione **Personaliz**, **MagicBright** cambierà in **Personaliz**.

Contrasto

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ENTER→ [**Contrasto**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola il Contrasto.

Luminosità

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ▼ → ENTER→ [**Luminosità**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la Luminosità.

Nitidezza

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Nitidezza**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la Nitidezza.

Toni colore

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Toni colore**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

La tonalità dei colori può essere modificata.

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

1. **Off**
2. **Freddo**
3. **Normale**
4. **Caldo**
5. **Personaliz**

Nota

Impostando **Toni colore** su **Freddo**, **Normale**, **Caldo**, o **Personaliz**, la funzione **Color Temp** viene disattivata.

Impostando **Toni colore** su **Off**, la funzione **Controllo Colore** viene disattivata.

Controllo Colore

Regola il bilanciamento del colore Rosso, Verde e Blu.

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Controllo Colore**]

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

Nota

Regolando l'immagine mediante la funzione **Controllo Colore**, **Toni colore** passerà in modalità **Personaliz**.

Rosso

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Controllo Colore**] → ENTER → [**Rosso**]

→ ◄, ► → ENTER

Verde

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Controllo Colore**] → ▼→ ENTER→ [**Verde**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Blu

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Controllo Colore**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Blu**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Color Temp

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Color Temp indica l'intensità dei colori di una immagine.

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

Nota

Questa funzione è abilitata solo se **Toni colore** è impostato su **Off**.

Blocco immagine

Blocco immagine viene utilizzato per effettuare una sintonizzazione accurata e ottenere la migliore riproduzione dell'immagine possibile eliminando disturbi quali distorsioni e tremolii. Se non si ottengono risultati soddisfacenti utilizzando la regolazione Fine, utilizzare la regolazione Coarse (Grossa) e poi nuovamente Fine.

(disponibile solo in modalità **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Blocco immagine**]

Grossa

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Blocco immagine**] → ENTER → [**Grossa**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Elimina i disturbi come per es. le strisce verticali. La regolazione Coarse può spostare l'area dell'immagine a schermo. Per riposizionarla al centro, utilizzare il menu per il controllo orizzontale.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Blocco immagine**] → ▼ → ENTER → [**Fine**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Elimina i disturbi come per es. le strisce orizzontali. Se il disturbo persiste anche dopo la sintonizzazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Blocco immagine**] → ▼ → ▼→ ENTER → [**H-Position**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la posizione orizzontale dello schermo.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Blocco immagine**] → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER→ [**V-Position**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la posizione verticale dello schermo.

Regolazione auto

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Regolazione auto**]

Il valori **Fine**, **Grossa** e **Position** vengono regolati automaticamente. Quando si modifica la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Auto.

(disponibile solo in modalità **PC**)

Nota

Il tasto di selezione sul telecomando è 'AUTO'.

Bilanciam segnale

Questa funzione viene usata per bilanciare un segnale RGB debole trasmesso da un cavo segnali molto lungo.

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bilanciam segnale**]

(disponibile solo in modalità **PC**)

Bilanciam segnale

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ENTER → [**Bilanciam segnale**]

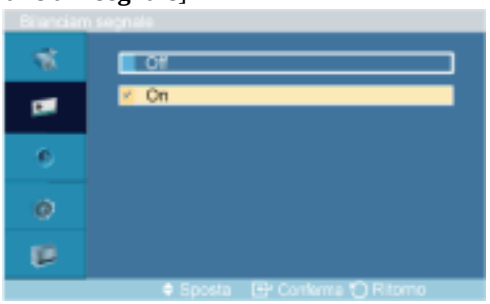

→ ▲ , ▼ → ENTER

Seleziona **On** o **Off** con il controllo del segnale.

Controllo segnale

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**] → ENTER → [**R-Gain**] → ENTER

   → ◀, ▶ → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**] → ▼ → ENTER→ [**G-Gain**] → ENTER

   → ◀, ▶ → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**B-Gain**] → ENTER

   → ◀, ▶ → ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [**R-Offset**] → ENTER

→ ◀, ▶ → ENTER

5. **G-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**G-Offset**] → ENTER

→ ◀, ▶ → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Bilanciam segnale**] → ▼→ ENTER → [**Controllo segnale**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → → ENTER[**B-Offset**] → ENTER

→ ◀, ▶ → ENTER

Formato P

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Formato**]

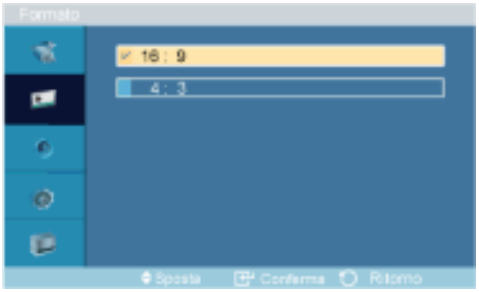

→ ▲ , ▼ → ENTER

Formato può essere commutato.

1. **16:9**
2. **4:3**

Contrasto din PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Contrasto din**]

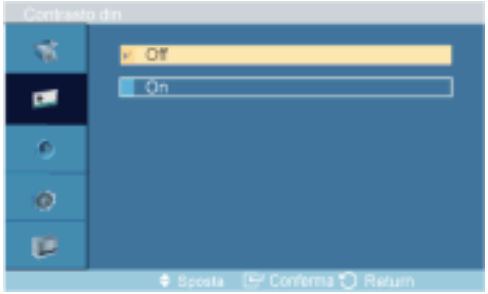

→ ▲ , ▼ → ENTER

Contrasto din rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo di ingresso per creare un contrasto ottimale.

1. **Off**
2. **On**

Immagine [AV / HDMI / TV Mode]

Modalità disponibili

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **TV**

Modalità

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ENTER → [**Modalità**]

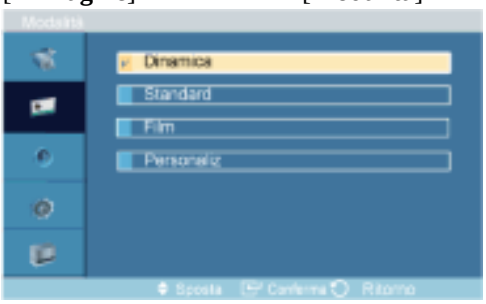

→ ▲ , ▼ → ENTER

Il Display LCD dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine ("**Dinamica**", "**Standard**", "**Film**" e "**Personaliz**") preimpostate in fabbrica.

E' possibile attivare le modalità **Dinamica**, **Standard**, **Film** o **Personaliz**.

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

1. **Dinamica**
2. **Standard**
3. **Film**
4. **Personaliz**

Nota

Il tasto di selezione sul telecomando è 'P.MODE'.

Personaliz

Usando i menu visualizzati sullo schermo, è possibile modificare le impostazioni del contrasto e della luminosità in base alle proprie preferenze personali.

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**]

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

Contrasto

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ENTER→ [**Contrasto**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola il Contrasto.

Luminosità

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ▼ → ENTER→ [**Luminosità**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la Luminosità.

Nitidezza

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ▼→ ▼→ ENTER→ [**Nitidezza**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la nitidezza dell'immagine.

Colore

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Colore**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola il colore dell'immagine.

Tinta

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ENTER → [**Personaliz**] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER→ [**Tinta**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Aggiunge una tonalità naturale alle immagini.

Toni colore A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Toni colore**]

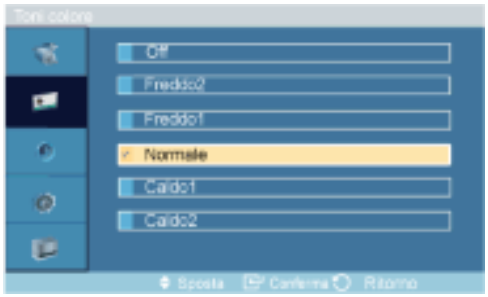

→ ▲ , ▼ → ENTER

La tonalità dei colori può essere modificata. I singoli componenti dell'opzione Color sono anch'essi regolabili.

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

1. **Off**
2. **Freddo2**
3. **Freddo1**
4. **Normale**
5. **Caldo1**
6. **Caldo2**

Nota

Impostando **Toni colore** su **Freddo2**, **Freddo1**, **Normale**, **Warm1**, o **Warm2**, la funzione **Color Temp** viene disattivata.

Color Temp A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Color temp indica l'intensità dei colori di una immagine.

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

Nota

Questa funzione è abilitata solo se **Toni colore** è impostato su **Off**.

Formato A H

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Formato**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Formato può essere commutato.

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**
5. **Solo scans**

(non disponibile in modalità **Contrasto din** di **On**.)

Nota

Le funzioni **Zoom1** e **Zoom2** non sono disponibili in **HDMI**.

Le funzioni **Solo scans** sono disponibili in **HDMI**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Digital NR**]

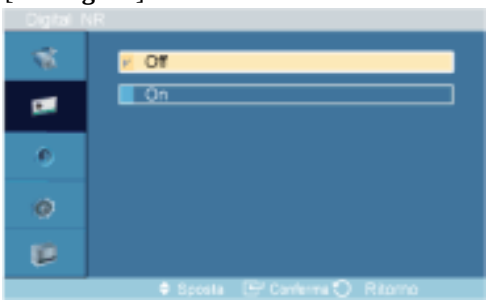

→ ▲ , ▼ → ENTER

Imposta la funzione Digital Noise Reduction su **Off**/**On**. La funzione Digital Noise Reduction permette di imposare immagini più nitide e vivide.

1. **Off**
2. **On**

Modalità Film AT

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Modalità Film**]

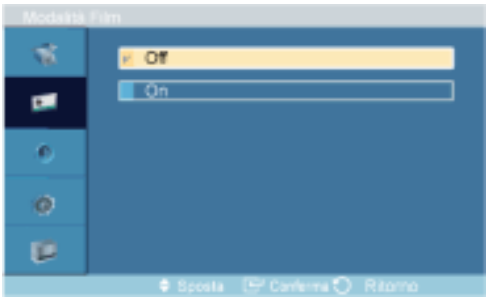

→ ▲ , ▼ → ENTER

Imposta **Modalità Film** su **Off**/**On**.

La modalità **Modalità Film** consente una visione di qualità cinematografica.

(non disponibile in modalità **HDMI**)

1. **Off**
2. **On**

Contrasto din AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Contrasto din**]

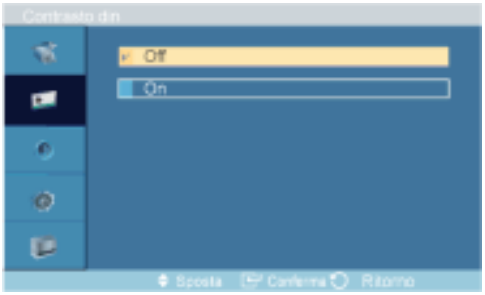

→ ▲ , ▼ → ENTER

Contrasto din rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo di ingresso per creare un contrasto ottimale.

1. **Off**
2. **On**

Sens. Luminosità AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Immagine**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Sens. Luminosità**]

→ ◀, ▶ →ENTER

Sens. Luminosità rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo di ingresso per creare una luminosità ottimale.

1. **Off**
2. **On**

Suono

Modalità disponibili

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- T **TV**

Modalità P A H T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] → ENTER → [**Modalità**]

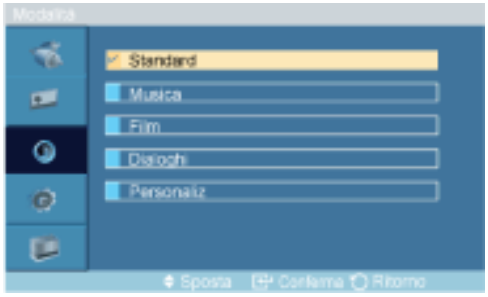

→ ▲ , ▼ → ENTER

Il Display LCD è dotato di un amplificatore stereo ad alta fedeltà incorporato.

1. **Standard**

   Scegliere **Standard** per adottare le impostazioni standard di fabbrica.

2. **Musica**

   Scegliere **Musica** durante la visione di un video musicale o un concerto.

3. **Film**

   Scegliere **Film** durante la visione di un film.

4. **Dialoghi**

   Scegliere **Dialoghi** durante la visione di un programma principalmente composto da dialoghi (per es. un notiziario).

5. **Personaliz**

   Selezionare **Personaliz** se si desidera regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Personaliz P A H T

Le impostazioni audio possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] →▼→ ENTER → [**Personaliz**]

Nota

- E' possibile udire il suono anche se l’audio è impostato su 0.
- Se si regola l’audio utilizzando la funzione **Personaliz**, verrà attivata la modalità**Modalità Personaliz**.

Bassi

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] →▼→ ENTER → [**Personaliz**]→ENTER→ [**Bassi**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Enfatizza le basse frequenze audio.

Alti

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] →▼→ ENTER → [**Personaliz**]→▼→ENTER→ [**Alti**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Enfatizza le alte frequenze audio.

Bilanc.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] →▼→ ENTER → [**Personaliz**]→▼→▼→ENTER→ [**Bilanc.**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Permette la regolazione del bilanciamento del suono tra gli altoparlanti sinistro e destro.

Volume auto PAHT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] →▼→▼→ ENTER → [**Volume auto**]

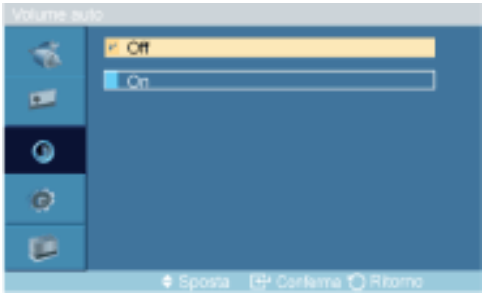

→ ▲ , ▼ → ENTER

Riduce la differenza nel livello di volume tra le stazioni emittenti.

1. **Off**

2. **On**

TS XT SRS P A H T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Suono**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**TS XT SRS**]

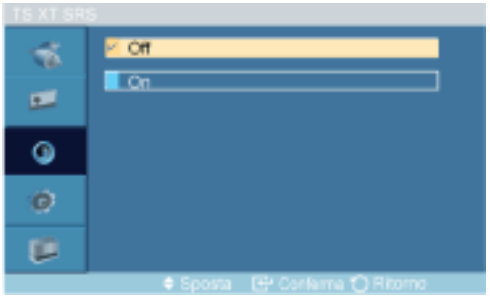

→ ▲ , ▼ → ENTER

TS XT SRS è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

1. **Off**

2. **On**

Nota

Il tasto di selezione sul telecomando è 'SRS'.

Impostazione

Modalità disponibili

- **P PC / DVI**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **T TV**

Lingua P A H T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ENTER → [**Lingua**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

È possibile scegliere fra 11 lingue diverse.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語,한국어

Nota

La lingua selezionata riguarda solo la lingua del menu OSD. Non modifica in alcun modo l'impostazione del computer.

Ora PAHT

Seleziona una delle 4 regolazione dell'orologio, **Imp Ora**, **Timer stand-by**, **Timer ON**, e **Timer OFF**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼ → ENTER → [**Ora**]

Imp Ora

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼ → ENTER → [**Ora**] → ENTER→ [**Imp Ora**]

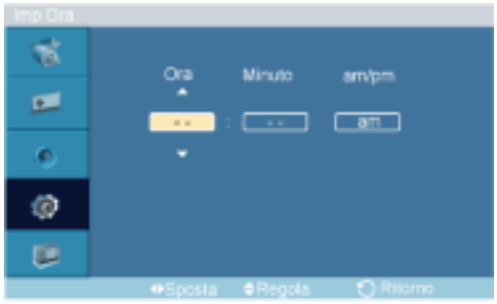

→ ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Attuali impostazioni dell'orario.

Timer stand-by

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼ → ENTER → [**Ora**] → ▼ → ENTER→ [**Timer stand-by**]

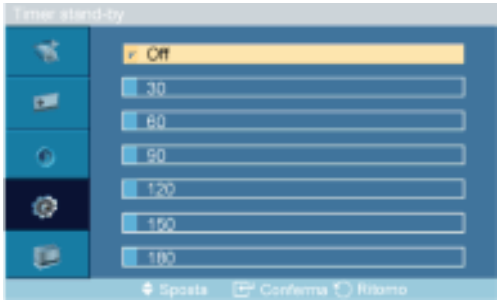

→ ▲ , ▼ → ENTER

Spegne automaticamente il Display LCD all'ora preimpostata.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**

5. **120**
6. **150**
7. **180**

Timer ON

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼ → ENTER → [**Ora**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Timer ON**]

→ ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Accende automaticamente il display LCD all'ora preimpostata. Controlla la modalità e il livello del volume all'accensione automatica del display LCD.

Timer OFF

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼ → ENTER → [**Ora**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER→ [**Timer OFF**]

→ ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Spegne automaticamente il display LCD all'ora preimpostata.

Trasparenza menu PAHT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Trasparenza menu**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Modificare la trasparenza dello sfondo dell'OSD.

1. **Alta**
2. **Media**
3. **Bassa**
4. **Opaco**

PIN Blocco sicur

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**PIN Blocco sicur**]

→ [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

E' possibile modificare la password.

Risp. Energia

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Risp. Energia**]

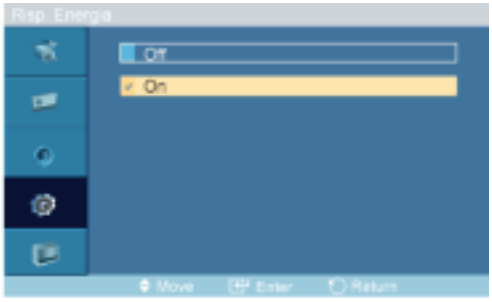

→ ▲ , ▼ → ENTER

Questa funzione regola il consumo energetico dell'unità al fine di risparmiare energia.

1. **Off**
2. **On**

Nota

Per ridurre il consumo energico in standby, impostare **Risp. Energia** su **On**. Tuttavia, quando **Energy Saving** è impostata su **On**, non è possibile utilizzare la funzione di accensione remota di MDC.

Liv nero HDMI

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Liv nero HDMI**]

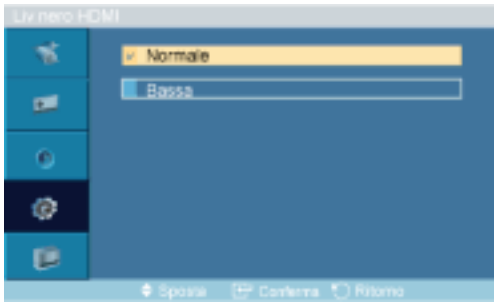

→ ▲ , ▼ → ENTER

Quando un DVD o un set-top-box è collegato al televisore mediante HDMI, ciò può causare un degrado nella qualità della visualizzazione come ad esempio un aumento del livello di nero, un basso contrasto o una debolezza dei colori, in base al dispositivo esterno collegato. In questo caso, regolare la qualità dello schermo del televisore impostando il valore **Liv nero HDMI**.

1. **Normale**

2. **Bassa**

Video Wall PHT

Un **Video Wall** è costituito da una serie di schermi collegati insieme, in modo che ognuno di essi proietti una parte dell'immagine intera oppure che la stessa immagine sia ripetuta su ciascuno schermo.

Se la funzione **Video Wall** è accesa, è possibile regolare le impostazioni dello schermo **Video Wall**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Nota

Se è attiva la modalità **Video Wall**, le funzioni **Regolazione auto**, **Blocco immagine**, e **Formato** non sono disponibili.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**]

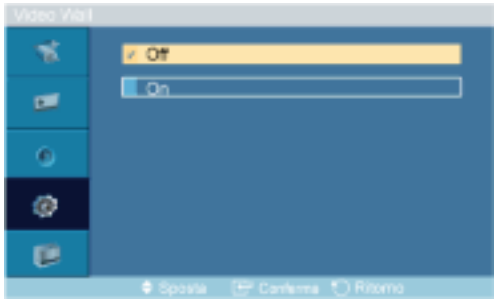

→ ▲ , ▼ → ENTER

Accende/Spegne la funzione **Video Wall** del display selezionato.

1. **Off**

2. **On**

Formato

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Formato**]

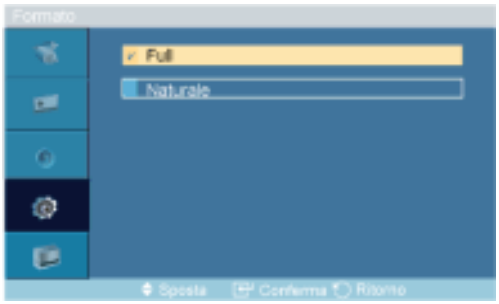

→ ▲ , ▼ → ENTER

L'opzione **Formato** può essere selezionata per suddividere lo schermo.

1. **Full**

   Visualizza una schermata piena senza margini.

2. **Naturale**

   Visualizza una immagine naturale con un formato originale senza modifiche.

Orizzont.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Orizzont.**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Imposta il numero di sezioni in cui viene suddiviso orizzontalmente lo schermo.

Cinque livelli di regolazione: 1, 2, 3, 4, e 5.

Verticale

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Verticale**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Imposta il numero di sezioni in cui viene suddiviso verticalmente lo schermo.

Cinque livelli di regolazione: 1, 2, 3, 4, e 5.

Divisore schermo

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Divisore schermo**]

Lo schermo può essere suddiviso in diverse immagini. Durante la suddivisione è possibile selezionare un diverso formato per le diverse schermate.

- Selezionare una modalità in Screen Divider.
- Selezionare una visualizzazione in Display Selection.
- La selezione può essere impostata premendo un numero nella modalità selezionata.

Scher sicurezza

La funzione **Scher sicurezza** è usata per impedire la visualizzazione di immagini residue che possono comparire se una immagine viene visualizzata sullo schermo per un lungo periodo di tempo.

- La funzione **Scher sicurezza** esegue lo scorrimento dello schermo per il periodo di tempo specificato.
- Questa funzione non è disponibile quando il display è spento.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**]

Spostam pixel

Spostam pixel

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ENTER → [**Spostam pixel**] → ENTER → [**Spostam pixel**] → ▲ , ▼ → ENTER

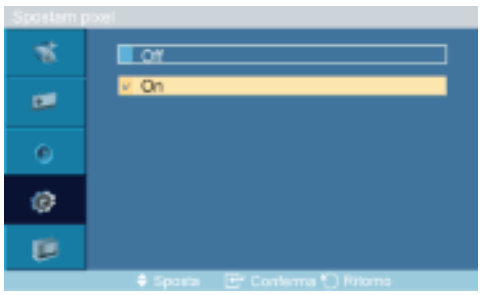

E' possibile utilizzare questa funzione per evitare la formazione di immagini persistenti sullo schermo, in modo che ogni minuto i pixel sull'LCD vengano spostati in orizzontale o verticale.

1. **Off**
2. **On**

Punti Orizzontali

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ENTER → [**Spostam pixel**] → ▼ → ENTER → [**Punti Orizzontali**] → ▲, ▼ → ENTER

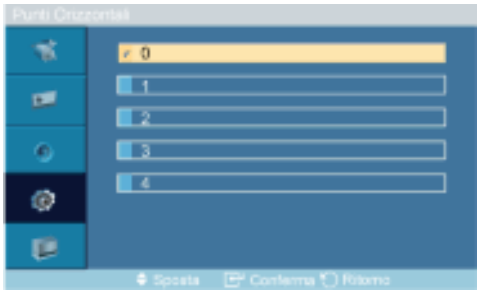

Imposta il numero di pixel che si spostano in linea orizzontale.

Cinque livelli di regolazione: 0, 1, 2, 3, e 4.

Linee Verticali

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ENTER → [**Spostam pixel**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Linee Verticali**] → ▲, ▼ → ENTER

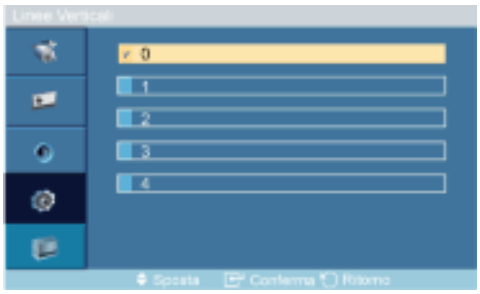

Imposta il numero di pixel che si spostano in linea verticale.

Cinque livelli di regolazione: 0, 1, 2, 3, e 4.

Orario

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ENTER → [**Spostam pixel**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Orario**] → ▲, ▼ → ENTER

Impostare l’intervallo di tempo per eseguire lo spostamento orizzontale o verticale.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ENTER → [**Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

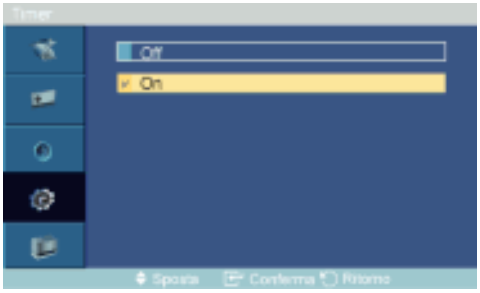

E' possibile impostare il timer per l'opzione Screen Burn Protection.

L’operazione per cancellare le eventuali immagini residue verrà eseguita per il periodo di tempo indicato e poi automaticamente interrotta.

1. **Off**
2. **On**

Modalità

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ENTER → [**Modalità**] → ▲ , ▼ → ENTER

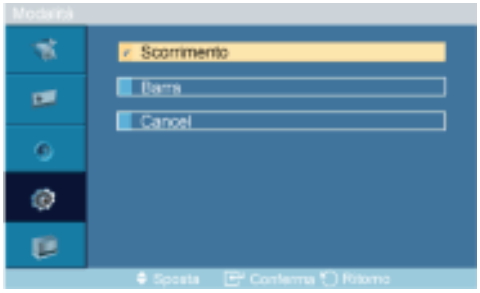

E' possibile cambiare il tipo di **Scher sicurezza**.

1. **Scorrimento**
2. **Barra**
3. **Cancel**

Periodo

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Periodo**] → ▲ , ▼ → ENTER

Utilizzare questa funzione per impostare l'intervallo di esecuzione per ogni modalità impostata sul timer.

Orario

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Orario**] → ▲ , ▼ → ENTER

Entro il periodo impostato, specificare l’orario di esecuzione.

- **Modalità-Scorrimento** : 1~5 **sec**
- **Modalità-Barra**, **Cancel**: 10~50 **sec**

Scorrimento

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scorrimento**]

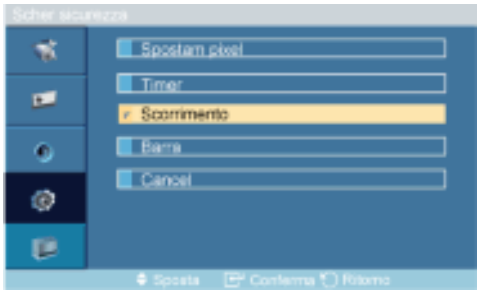

Questa funzione previene la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sull'PDP in base a una sequenza.

Usare questa funzione in presenza di immagini o simboli persistenti sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.

Barra

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Barra**]

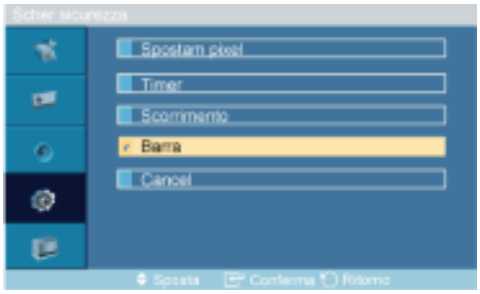

Questa funzione previene la formazione di immagini persistenti sullo schermo muovendo le linee verticali bianche e nere.

Cancel

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scher sicurezza**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Cancel**]

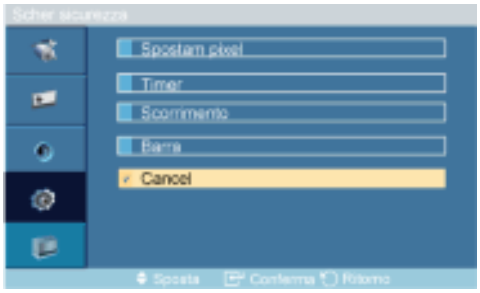

Questa funzione evita la formazione di immagini persistenti muovendo i pixel secondo uno schema rettangolare.

Sel risoluzione.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Sel risoluzione.**]

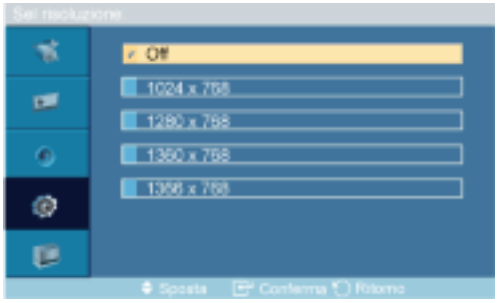

→ ▲ , ▼ → ENTER

Se l'immagine non viene visualizzata correttamente sullo schermo in caso di impostazione delle risoluzione della scheda grafica su 1024 x 768 a 60Hz, 1280 x 768 a 60Hz, 1360 x 768 a 60Hz o 1366 x768 a 60Hz, mediante la funzione Resolution Select è possibile ottenere la corretta visualizzazione dell'immagine sullo schermo alla risoluzione specificata.

Nota

Disponibile solo in modalità **PC**

1. **Off**
2. **1024 X 768**

3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

Nota

La selezione del menu è consentita solo quando la risoluzione grafica è impostata su 1024 x 768 a 60Hz, 1280 x 768 a 60Hz, 1360 x 768 a 60Hz o 1366 x768 a 60Hz.

Regol accensione

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Regol accensione**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Regola il tempo di accensione dello schermo.

Attenzione: Impostare il tempo Power On a un valore superiore per evitare una sovratensione.

Grigio laterale

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ENTER → [**Grigio laterale**]

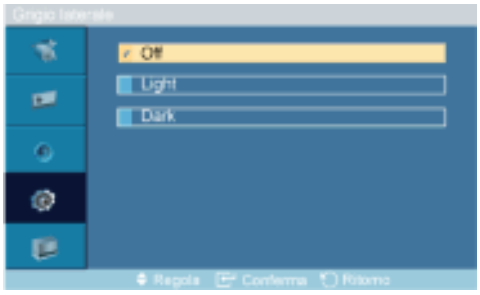

→ ▲ , ▼ → ENTER

Selezionare la luminosità dei grigi per lo sfondo dello schermo.

1. **Off**
2. **Chiaro**
3. **Scuro**

Reset

Ripristina i valori preimpostati del prodotto. La funzione Reset è disponibile solo quando si utilizza un **PC / DVI**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [**Reset**]

Reset immagine P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Reset immagine**]

→ ◀, ▶→ ENTER

Nota

Disponibile solo in modalità **PC**

Nota

La funzione Reset non è disponibile quando **Video Wall** è impostato su **On**.

Reset colore P A H T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Reset colore**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Controllo lampada P A H T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Impostazione**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [**Controllo lampada**]

→ ◀, ▶ → ENTER

Regola la lampada dell'invertitore al fine di ridurre il consumo energetico.

Nota

Questa funzione non è disponibile quando **Contrasto din** è impostato su **On** in modalità **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI**, **TV** .

Controllo multi-schermo

Modalità disponibili

- **P PC / DVI**
- **A AV**

- **HDMI**
- **TV**

Controllo multi-schermo

Assegna un ID individuale al SET.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Controllo multi-schermo**] → ENTER

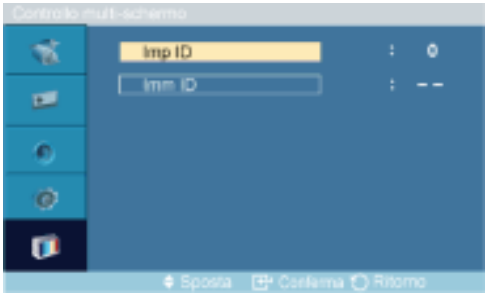

→ ▲ , ▼ → [0~9]

- **Imp ID**

  Assegna ID distinti al SET.

- **Imm ID**

  Usato per selezionare le funzioni del trasmettitore del SET individuale. Viene attivato solo il SET il cui ID corrisponde all'impostazione del trasmettitore.

D.Menu

Modalità disponibili

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **TV**

Immagine

Formato

D.MENU →[**Immagine**] → ENTER → ENTER→[**Formato**]

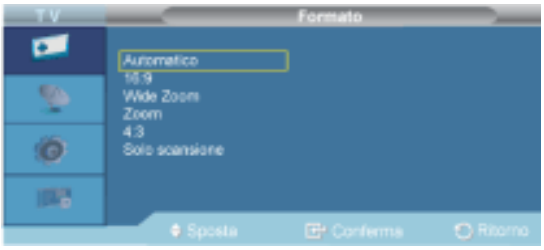

→ ▲ , ▼→ ENTER

Utilizzare per selezionare **PC**, **DVI** o un'altra sorgente di ingresso esterna collegata al display LCD. Utilizzare per selezionare lo schermo prescelto.

1. **Automatico**

   : Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su "16:9".

2. **16:9**

   : Imposta l’immagine in modalità wide 16:9.

3. **Wide Zoom**

   : Ingrandisce la dimensione dell'immagine oltre 4:3.

4. **Zoom**

   : Ingrandisce la dimensione dell'immagine sullo schermo.

5. **4:3**

   : Imposta la visualizzazione nella modalità normale 4:3.

6. **Solo scansione**

   : Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i).

Nota

La funzione **Automatico** è disponibile solo in modalità **TV**, **DTV**, **AV**.

In modalità **PC**, solo le modalità **16:9** e **4:3** possono essere regolate.

Mod schermo

D.MENU →[**Immagine**] → ENTER → ▼→ ENTER

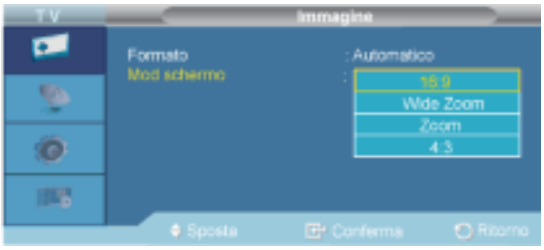

→ ▲ , ▼→ ENTER

Solo impostando la dimensione dell'immagine su **Automatico** l'utente è in grado di determinare la **Mod schermo**. Ogni paese europeo richiede per questa funzione una diversa dimensione dell'immagine, quindi tale funzione è intesa come ausilio all'utente per selezionare la dimensione appropriata per il proprio paese.

“**Mod schermo**” è supportata in modalità TV, Ext., Component (480i/1080i) e HDMI (480i/1080i)

Immagine Formato è disponibile in modalità **Automatico**

Questa funzione non è disponibile in modalità **PC** o **Comp.**, **Est.**, **HDMI**.

1. **16:9**
2. **Wide Zoom**
3. **Zoom**

4. **4:3**

Canale

Nazione

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER→ ENTER →[**Nazione**]

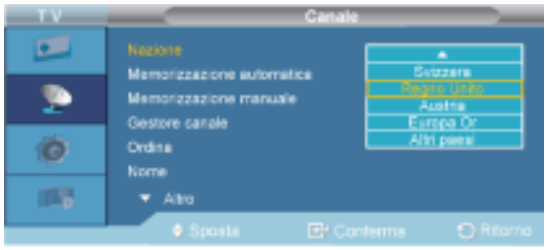

→▲, ▼→ ENTER

Prima di utilizzare la funzione Memorizzazione automatica, selezionare il paese in cui il prodotto verrà utilizzato. Se nell'elenco non compare il paese desiderato, selezionare Altri paesi.

Memorizzazione automatica

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ENTER →[**Memorizzazione automatica**]

E' possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili sul televisore nella propria area e memorizzare automaticamente tutti i canali trovati.

Memorizzazione manuale

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**]

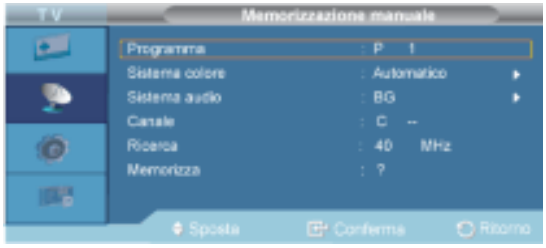

E' possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili sul televisore nella propria area e memorizzare manualmente tutti i canali trovati.

Programma

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**] → ENTER →[**Programma**]

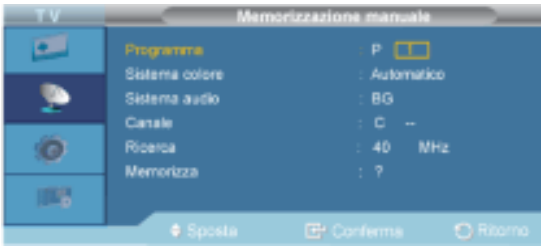

→ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Digitare il numero di programma desiderato sullo schermo.

Sistema colore

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**] → ▼ → ENTER→ [**Sistema colore**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Regolare fino a raggiungere la qualità di colore desiderata.

(**Automatico** <-> **PAL** <-> **SECAM** <-> **NTSC4.43**)

Sistema audio

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**] → ▼ → ▼ →ENTER→ [**Sistema audio**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Regolare fino a raggiungere la qualità audio desiderata.

Canale

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**] → ▼ → ▼ →▼ →ENTER→ [**Canale**]

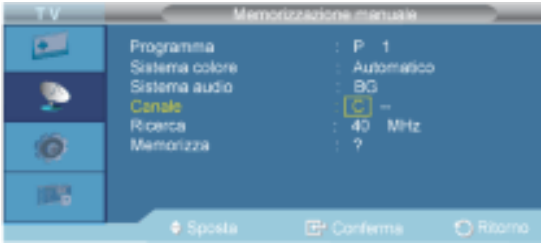

→ ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.

Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

Se memorizzare o meno ogni canale trovato. Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare

- **C** (modalità Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.

- **S** (modalità Cavo): E' possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

Ricerca

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**] → ▼→ ▼ →▼ →▼ →ENTER→ [**Ricerca**]

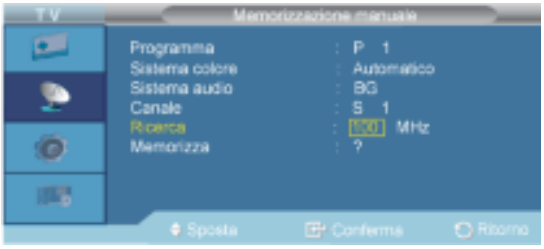

→ ▲ , ▼ → ENTER

Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenze fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.

Memorizza

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Memorizzazione manuale**] → ▼→ ▼ →▼ →▼ →▼ →ENTER→ [**Memorizza**]

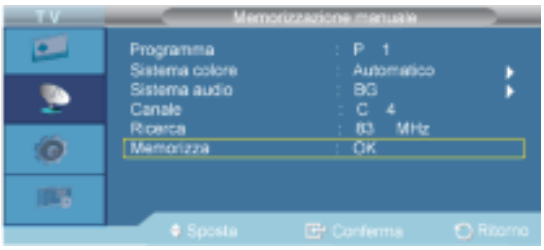

→ ENTER

Utilizzato per memorizzare il numero corrispondente al canale desiderato.

Gestore canale

Elenco canali

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Gestore canale**] →ENTER→ [**Elenco canali**]

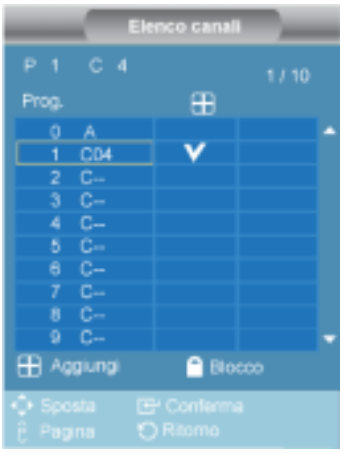

→▲, ▼/◀, ▶ → ENTER

È possibile aggiungere o eliminare un canale, in modo da visualizzare solo i canali desiderati.

è attivo quando la funzione Blocco canali è impostata su Acceso.

Blocco canali

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Gestore canale**] →▼ →ENTER → [**Blocco canali**]

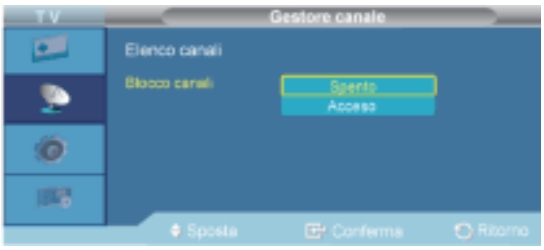

→▲, ▼→ ENTER

È possibile evitare che i bambini seguano programmi inappropriati bloccando determinate trasmissioni o programmi video.

La funzione Blocco canali può essere selezionata solo tramite il telecomando.

Ordina

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Ordina**]

→▲, ▼/◀, ▶ → ENTER

Utilizzata per invertire il numero di due canali.

Nome

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Nome**]

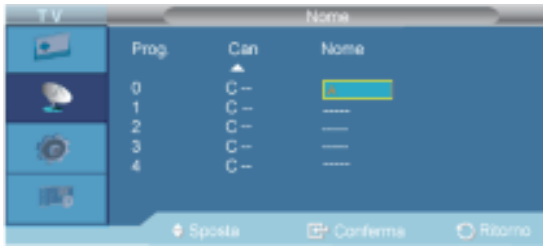

→ ENTER → ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

Sono disponibili i seguenti caratteri: Lettere dell'alfabeto (A~Z) / Numeri (0~9) / Caratteri speciali (+, -, *, /, spazio)

Sintonia fine

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Sintonia fine**]

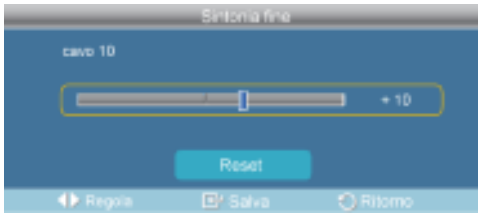

→ ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Se l’antenna non è configurata in modo esatto oppure il segnale è debole, alcuni canali potrebbero non essere sintonizzati correttamente.

LNA

D.MENU →▼ →[**Canale**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**LNA**]

→ ▲ , ▼→ ENTER

Attiva o disattiva la funzione LNA (Low Noise Amplifier).

Impostazione

Plug & Play

D.MENU →▼→▼ →[**Impostazione**] → ENTER →ENTER →[**Plug & Play**]

E’ possibile gestire l’intera configurazione.

Lingua

D.MENU →▼→▼ →[**Impostazione**] → ENTER→▼ →ENTER →[**Lingua**]

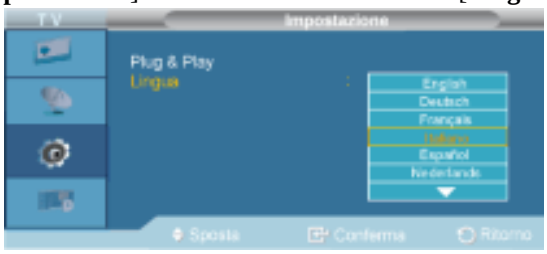

È possibile scegliere fra 18 lingue diverse.

- **English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Português, Ελληνικά, Čeština, Srpski, Hrvatski, Română, Magyar, Polski, Русский, Български, Türkçe, Slovensky**

La lingua selezionata riguarda solo la lingua del menu OSD.

Menu digitale T

Guida

Guida "Adesso & Seguente"

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→[**Guida**] → ENTER→ENTER →[**Guida "Adesso & Seguente"**]

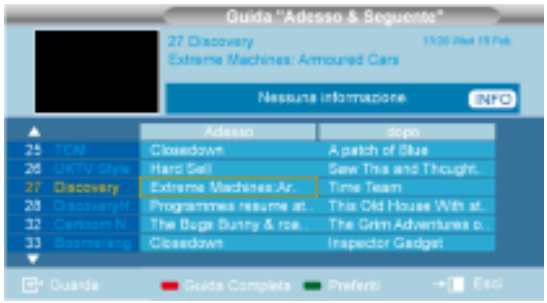

Per i sei canali indicati nella colonna di sinistra, visualizza le informazioni sul Programma corrente e sul Programma successivo.

Guida Completa

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→[**Guida**] → ENTER→▼ →ENTER →[**Guida Completa**]

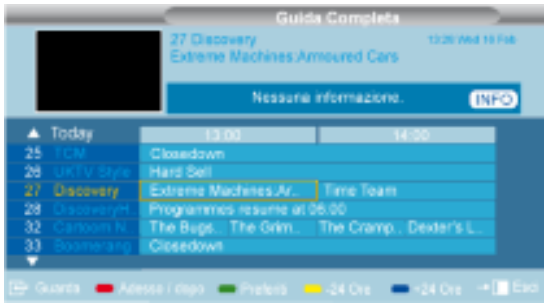

Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di 1 ora. Sono comprese 2 ore di informazioni sui programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

Nota

- E' inoltre possibile visualizzare il menu della guida semplicemente premendo il tasto GUIDE.
- Il titolo del programma appare in alto in posizione centrale. Fare clic sul pulsante INFO per informazioni dettagliate. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information(HD/SD), Sound Modes, Subtitle o Teletext, Languages of Subtitle o Teletext, e brevi sommari dei programmi evidenziati sono inclusi nelle informazioni dettagliate fornite. "..." apparirà se il sommario è lungo.
- Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, spostarsi su un canale utilizzando il tasto ▲ o ▼. Per visualizzare una pagina dopo l'altra, premere i tasti dei canali.

Elenco programmato

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→[**Guida**] → ENTER→▼ →▼ →ENTER → [**Elenco programmato**]

Se si effettua una programmazione visualizzando l'elenco dei programmi che si desidera vedere, il Programma da guardare verrà automaticamente selezionato sul canale della programmazione all'orario previsto anche se si sta guardando un altro programma.

E' inoltre possibile impostare ore e minuti premendo i tasti numerici sul telecomando.

1. **Canale** : Imposta il canale.
2. **Ora** : Imposta l'orario.
3. **Data** : Imposta Anno, Mese e Giorno.
4. **Frequenza** : Imposta la frequenza. ("Once", "Daily", o "Weekly")

1. **Salva**

   Salva la programmazione modificata.

2. **Cancella**

   Salva la programmazione modificata.

3. **Agg. programma**

   Aggiungi una nuova programmazione.

4. **Edit**

   Regola la programmazione selezionata.

5. **Delete**

   Elimina la programmazione selezionata.

Predefinita

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→[**Guida**] → ENTER→▼→▼ →▼ →ENTER →[**Predefinita**]

→▲, ▼→ ENTER

E' possibile preimpostare lo stile della guida preimpostata.

1. **Adesso / dopo**

2. **Guida Completa**

Canale digitale

Nazione

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →[**Canale digitale**]→ENTER →[**Nazione**] → ENTER

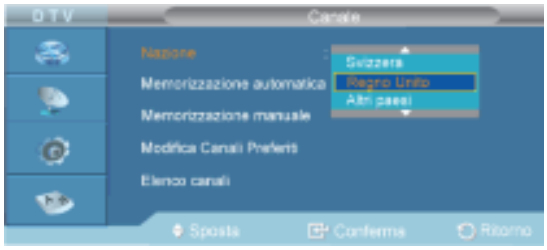

→▲, ▼→ ENTER

Prima di utilizzare la funzione **Memorizzazione automatica**, selezionare il paese in cui il prodotto verrà utilizzato. Se nell’elenco non compare il paese desiderato, selezionare Altri paesi.

Memorizzazione automatica

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →[**Canale digitale**]→ENTER → ▼ → [**Memorizzazione automatica**] → ENTER

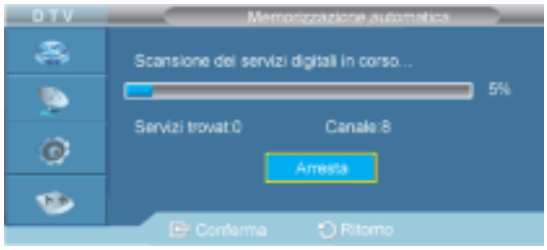

E' possibile aggiornare l'elenco canali nel caso l'emittente aggiunga nuovi Servizi oppure sia necessario spostare il televisore in altra sede.

Nota

- Sebbene sia stata modificata l'impostazione del paese in questo menu, la stessa impostazione non viene modificata per la TV analogica.
- Al termine, verrà visualizzato il numero dei servizi ricercati.
- L'elenco dei canali preferiti esistente non verrà eliminato in caso di aggiornamento dell'elenco.
- Per interrompere la ricerca, premere ENTER e "**Arresta**".
- Se il segnale è scadente, viene visualizzato il messaggio "**No Service found! Check the aerial connection**".

Memorizzazione manuale

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →[**Canale digitale**]→ENTER → ▼ →▼ →[**Memorizzazione manuale**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

E' possibile specificare il canale per accelerare la ricerca.

- **Canale** : Vengono visualizzati i canali da "5" a "69" in sequenza (in base al paese)
- **Frequenza** : Viene visualizzata la frequenza disponibile nel gruppo Canale.
- **Larg. di banda**: Le ampiezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.

Modifica Canali Preferiti

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →[**Canale digitale**]→ENTER → ▼ →▼ →▼ →[**Modifica Canali Preferiti**] → ENTER

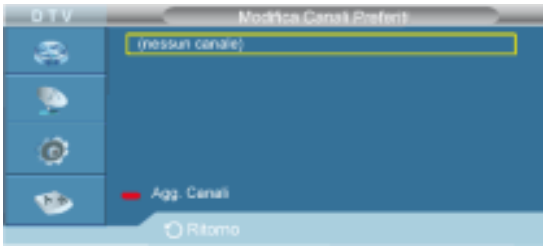

E' possibile modificare i canali preferiti mediante i quattro tasti colorati.

Nota

- L'icona "★" viene visualizzata a fianco del canale selezionato e il canale verrà aggiunto all'elenco dei canali preferiti.
  - Per annullare l'operazione, premere nuovamente il tasto ENTER.
  - **Seleziona tutti**: Seleziona tutti i canali correntemente visualizzati.
  - **Nessuna selez**: Deseleziona tutti i canali selezionati.
  - **Anteprima**: Visualizza il/i canali correntemente selezionati.

  Le impostazioni dei Canali preferiti sono state completate.

Agg.

- D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->[**Canale digitale**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ ->▼ ->[**Modifica Canali Preferiti**] -> ENTER

E' possibile utilizzare questa funzione nel caso in cui uno o più canali preferiti siano stati selezionati.

Renumber

- D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->[**Canale digitale**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ ->▼ ->[**Modifica Canali Preferiti**] -> ENTER

Premere il tasto verde.

Nota

- Lo spazio per immettere il numero è vuoto.

Immettere il nuovo numero di canale. Premere ENTER per memorizzare o RETURN per annullare l'operazione.

Nota

- Premere questo tasto per eliminare una cifra immessa. Se si immette un numero che risulta già assegnato a un altro canale, tale numero viene associato al canale precedente, mentre il numero vecchio viene assegnato al canale selezionato. In questo modo, i due numeri verranno scambiati. I canali preferiti vengono automaticamente elencati in ordine ascendente in base al numero dei canali.

Anteprima

- D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->[**Canale digitale**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ ->▼ ->[**Modifica Canali Preferiti**] -> ENTER

Premere il tasto giallo.

Il canale selezionato viene visualizzato a schermo.

Delete

- D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->[**Canale digitale**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ ->▼ ->[**Modifica Canali Preferiti**] -> ENTER

Premere il tasto blu.

Nota

- Il canale selezionato e il numero verranno eliminati. Per aggiungere un canale precedentemente eliminato all'elenco dei canali preferiti.

Elenco canali

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →[**Canale digitale**]→ENTER → ▼ →▼ →▼ →▼ →[**Elenco canali**] → ENTER

E' possibile escludere dei canali tra quelli ricercati. Quando si effettua una ricerca attraverso i canali memorizzati, quelli che si è scelto di saltare non vengono visualizzati. Tutti gli altri canali vengono visualizzati durante la ricerca.

Nota

- I canali preferiti vengono visualizzati nel caso siano stati precedentemente impostati nel menu "**Modifica Canali Preferiti**".
- Il numero del canale, il nome e l'icona vengono visualizzati nell'angolo in alto a sinistra durante la modifica del canale.
- Il numero del canale e il nome vengono visualizzati se il canale è generico, mentre appare anche una icona nel caso sia uno dei canali preferiti.

Impostazione

Trasparenza menu

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER → [**Trasparenza menu**] → ENTER

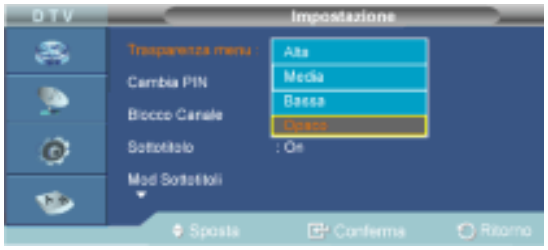

→▲, ▼→ ENTER

E' possibile impostare la trasparenza del menu.

1. **Alta**
2. **Media**
3. **Bassa**
4. **Opaco**

Cambia PIN

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → [**Cambia PIN**] → ENTER

→[0] □ [9] → [0] □ [9] → [0] □ [9] → ENTER

Viene visualizzato il messaggio di modifica del PIN Your PIN code has been changed successfully.

Nota

- Nel caso si sia dimenticato il PIN, premere i tasti del telecomando nella seguente sequenza; questa procedura azzererà il PIN su 0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).

Blocco Canale

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → [**Blocco Canale**] → ENTER → [0] □ [9] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Questa funzione, che prevede un codice PIN di quattro cifre definito dall'utente, impedisce a utenti non autorizzati, per esempio i bambini, di guardare programmi non adatti. Seguire le istruzioni a schermo per assegnare il codice PIN code (è possibile modificarlo in seguito, se necessario).

Nota

- Il codice PIN preimpostato è 0000.
- Se si immette un codice PIN errato, viene visualizzato il messaggio "**Invalid PIN code. Please try again.**"

Sottotitolo

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → [**Sottotitolo**] → ENTER

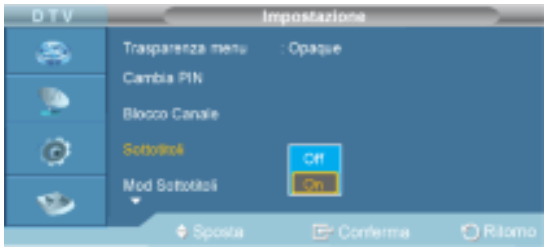

→▲, ▼→ ENTER

E' possibile attivare e disattivare i sottotitoli.

1. **On**

2. **Off**

Mod Sottotitoli

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**Mod Sottotitoli**] → ENTER

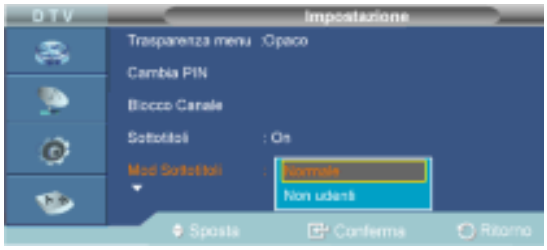

→▲, ▼→ ENTER

Utilizzare questo menu per impostare il Menu sottotitoli. "La voce **Normale**" che appare sotto il menu corrisponde ai sottotitoli di base, mentre "**Non udenti**" corrisponde ai sottotitoli per le persone che hanno difficoltà di udito.

1. **Normale**

2. **Non udenti**

Nota

- Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione "**Non udenti**", viene automaticamente attivata la funzione "**Normale**" sebbene sia selezionata la modalità "**Non udenti**".

Formato audio

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**Formato audio**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

E' possibile ascoltare il suono **Dolby Digital** attraverso il ricevitore audio collegato mediante cavo ottico. E' possibile ascoltare il suono **PCM** attraverso l'altoparlante principale. Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione internal mute.

1. **PCM**

2. **Dolby Digital**

Nota

- Viene visualizzata la voce **Formato audio** in base al segnale trasmesso.
- Il suono **Dolby digital** è disponibile solo quando il televisore è collegato a un altoparlante esterno attraverso un cavo ottico.

Descrizione audio

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → [**Descrizione audio**] → ENTER

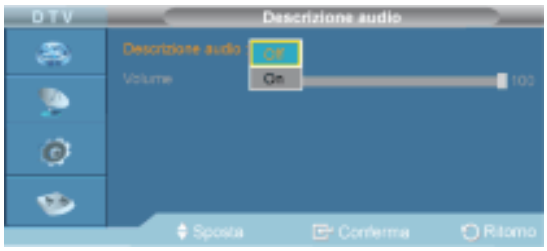

→▲, ▼→ ENTER

Nota

- "**Descrizione audio**" è attivo quando la funzione "**Formato audio**" è impostata su "**PCM**".

Questa funzione audio ausiliare fornisce un'ulteriore traccia audio per le persone con problemi di vista. Questa funzione gestisce lo stream audio per la funzione AD (**Descrizione audio**), nel caso sia inviato dall'emittente insieme all'audio principale. Gli utenti possono impostare la funzione **Descrizione audio** su **On** o **Off** e regolare il volume.

1. **Descrizione audio** - **Off**, **On**
2. **Volume**

Nota

- "**Volume**" è attivo nel caso in cui "**Descrizione audio**" sia impostato su "**On**".

Testo digitale

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → [**Testo digitale**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Se il programma viene trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

1. **Disattiva**
2. **Attiva**

Nota

- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Standard internazionale per i sistemi di codifica utilizzato per multimedia e hypermedia. Risulta superiore al sistema MPEG che include data-linking hypermedia come immagini fisse, servizi personali, animazione, file grafici e video così come dati multimediali. MHEG è una tecnologia che consente l'interazione tra l'utente e l'emittente che viene applicata a vari campi tra cui VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, librerie digitali e giochi in rete.

Time Zone

Nota

- Solo per la Spagna

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ → [**Time Zone**] → ENTER

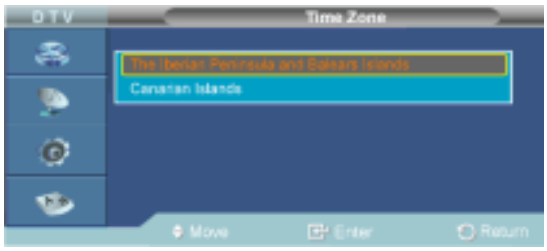

→▲, ▼→ ENTER

Selezionare il fuso orario della propria zona

Nota

- Sono disponibili le seguenti opzioni **The Iberian Peninsula and Balears Islands** - **Canarian Islands**

Interfaccia comune

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ → [**Interfaccia comune**]

1. **Info sull'applicazione**
2. **Menu IC**

Sistema

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →[**Impostazione**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → [**Sistema**] → ENTER

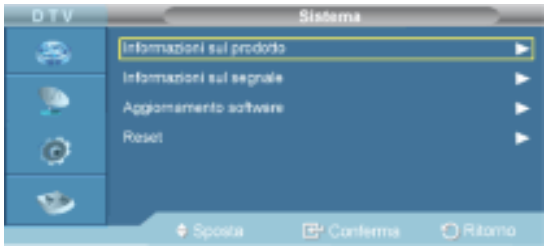

Per mantenere il prodotto al passo con le nuove funzioni digitali, gli aggiornamenti del software vengono trasmessi periodicamente come parte del segnale TV normale. Questi segnali vengono rilevati

automaticamente e viene visualizzato il banner di aggiornamento del software. In questo modo, l'utente può decidere se installare l'aggiornamento.

1. **Informazioni sul prodotto**

   D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->▼ ->[**Impostazione**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ ->▼ -> [**Sistema**] -> ENTER -> ENTER

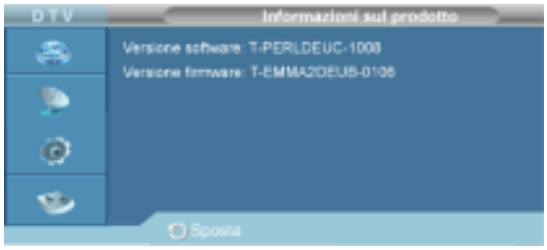

2. **Informazioni sul segnale**

   D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->▼ ->[**Impostazione**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ ->▼ -> [**Sistema**] -> ENTER ->▼ ->ENTER

3. **Aggiornamento software**

   D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->▼ ->[**Impostazione**] ->ENTER -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ ->▼ -> [**Sistema**] -> ENTER ->▼ ->▼ ->ENTER

   - **Informazioni sul software**

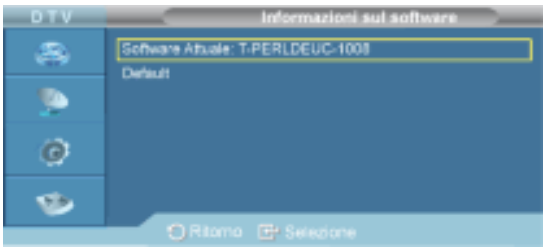

   - **Manual Upgrade**

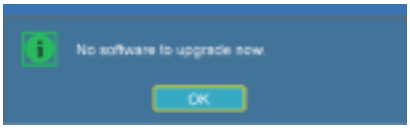

   - **Standby Mode upgrade**

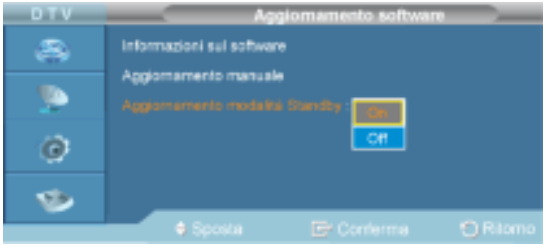

4. **Reset**

D.MENU ->▼ ->▼ ->▼ ->[**Digitális menu**] -> ENTER ->▼ ->▼ ->[**Impostazione**] ->ENTER ->▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ -> ▼ -> ▼ ->▼ ->▼ -> [**Sistema**] -> ENTER ->▼ ->▼ ->▼ ->ENTER ->[0] □ [9]

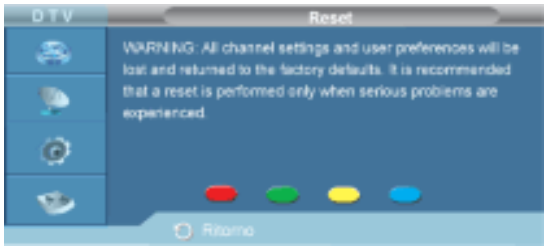
D.T.V
Reset
WARNING: All channel settings and user preferences will be lost and returned to the factory defaults. It is recommended that a reset is performed only when serious problems are experienced.
Ritorno

E' possibile riportare i valori memorizzati alle impostazioni di fabbrica.

L'operazione Reset elimina tutte le informazioni sui canali e le preferenze dell'utente ripristinando i valori allo stato di fabbrica.

Nota

- Viene visualizzato un messaggio di avviso. Tutti i valori verranno azzerati premendo i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu) in sequenza.

Lingua

Lingua dell'audio

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Lingua**]→ENTER →ENTER →[**Lingua dell'audio**] → ENTER

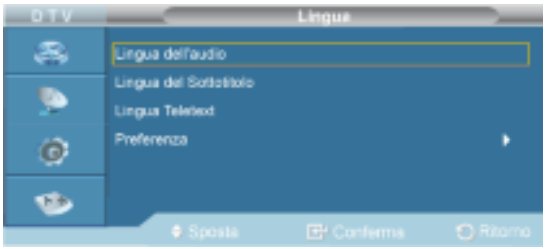

E' possibile impostare il valore predefinito per sottotitoli e lingue del servizio teletext. Visualizza le informazioni sulla lingua per lo stream in ingresso.

Nota

- **Inglese** è la lingua predefinita laddove la lingua selezionata non sia disponibile.

Lingua del Sottotitolo

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Lingua**]→ENTER →▼ → ENTER →[**Lingua del Sottotitolo**] → ENTER

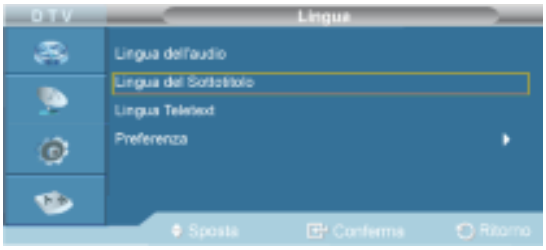

E' possibile impostare il valore predefinito per sottotitoli e lingue del servizio teletext. Visualizza le informazioni sulla lingua per lo stream in ingresso.

Nota

- **Inglese** è la lingua predefinita laddove la lingua selezionata non sia disponibile.

Lingua Teletext

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Lingua**]→ENTER →▼ →▼ → ENTER →[**Lingua Teletext**] → ENTER

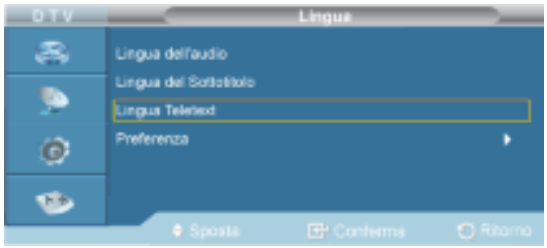

E' possibile impostare il valore predefinito per sottotitoli e lingue del servizio teletext. Visualizza le informazioni sulla lingua per lo stream in ingresso.

Nota

- **Inglese** è la lingua predefinita laddove la lingua selezionata non sia disponibile.

Preferenza

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Menu digitale**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Lingua**]→ENTER →▼ →▼ → ▼ →ENTER →[**Preferenza**] → ENTER

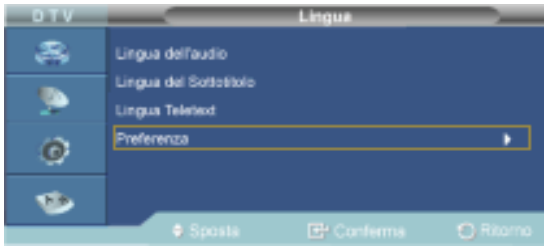

Questo menu consiste di 6 sotto menu: **Lingua princip sottotitoli**, **Lingua second sottotitoli**, **Lingua principale audio**, **Lingua secondaria audio**, **Lingua principale Teletext**.

1. **Lingua principale audio**
2. **Lingua secondaria audio**
3. **Lingua princip sottotitoli**
4. **Lingua second sottotitoli**
5. **Lingua principale Teletext**

Nota

- Se si modifica la lingua impostata, le opzioni Lingua sottotitoli, Lingua audio e Lingua Teletext vengono automaticamente modificati in base alla lingua selezionata.
- Le opzioni Lingua sottotitoli, Lingua audio e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano un elenco di lingue supportate dal canale con l'opzione selezionata evidenziata. Se si modifica la lingua impostata, la nuova selezione verrà applicata solo al canale corrente. Le impostazioni modificate non includono quelle delle opzioni **Lingua princip sottotitoli**, **Lingua principale audio** o **Lingua principale Teletext** del menu **Preferenza**.

Risoluzione dei problemi

Verifica funzione test automatico

Nota

Prima di contattare il centro assistenza verificare autonomamente le seguenti voci. Contattare il centro assistenza per i problemi che non è possibile risolvere autonomamente.

Verifica funzione test automatico

1. Accendere sia il computer sia il Display LCD.
2. Scollegare il cavo video dal retro del computer.
3. Accendere il Display LCD.

   La figura sotto riportata ("**Check Signal Cable**") viene visualizzata su fondo nero quando il Display LCD sta funzionando normalmente anche se non viene rilevato alcun segnale video: Durante la modalità Self-Test, la spia di alimentazione LED rimane accesa e l'immagine si sposta sullo schermo.

4. Spegnere il Display LCD e ricollegare il cavo video; quindi, accendere sia il computer sia il Display LCD.

Se dopo questa procedura sullo schermo non appare ancora nulla, verificare la scheda grafica del video e il computer; il Display LCD funziona correttamente.

Messaggio di avvertenza

E' possibile visualizzare lo schermo a una risoluzione di 1360 (1920) x 768 (1080). Ciononostante, si riceve il messaggio seguente per un minuto; durante questo periodo è possibile cambiare la risoluzione video o mantenere la modalità corrente. Se la risoluzione è superiore a 85Hz, lo schermo risulterà nero poiché il Display LCD non supporta una frequenza superiore a 85Hz.

Nota

Vedere le Specifiche > Modalità di timing predefinite per le risoluzioni e frequenze supportate dal Display LCD.

Manutenzione e pulizia

1) Cura e manutenzione del Display LCD.

Pulire con un panno morbido dopo aver scollegato il cavo di alimentazione.

- Non usare benzene, diluenti o altre sostanze infiammabili o un panno bagnato.
- Per prevenire danni allo schermo si consiglia l'uso di un detergente SAMSUNG.

2) Manutenzione dello schermo piatto.

Pulire delicatamente lo schermo con un panno morbido (in flanella di cotone).

- Non usare mai acetone, benzene o diluenti.

  (tali sostanze possono causare una deformazione della superficie dello schermo).
- Eventuali costi per riparazioni o danni causati dall'utente saranno a carico dell'utente.

Sintomi e azioni consigliate

Nota

Il Display LCD ricrea i segnali video ricevuti dal computer. Perciò, se il computer o la scheda video non funzionano in modo adeguato, il Display LCD potrebbe visualizzare una schermata vuota, avere colori poco intensi, presentare disturbi, non supportare la modalità video, ecc… In questi casi, controllare per prima cosa l’origine del problema, quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato o il proprio rivenditore.

1. Verificare che il cavo di alimentazione e i cavi video siano correttamente collegati al computer.
2. Verificare se il computer emette 3 suoni all'avviamento.

   (in questo caso, richiedere assistenza per la scheda madre del computer).
3. Se è stata installata una nuova scheda video o è stato assemblato il PC, verificare di aver installato il driver del monitor e l'adattatore (video).
4. Verificare che la velocità di scansione del monitor sia impostata su un valore compreso tra 50 Hz e 85 Hz.

   (Non superare i 60Hz se usato alla massima risoluzione.)
5. In caso di problemi nell'installazione del driver della scheda video, avviare il computer in modalità Sicura, rimuovere la scheda video in "Pannello di controllo → Sistema → Gestione periferiche" quindi riavviare il computer per reinstallare il driver della scheda video.

Lista di controllo

Nota

- La tabella seguente riporta un elenco di possibili problemi con la relativa soluzione. Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, controllare le informazioni contenute in questa sezione per cercare di risolvere il problema autonomamente. Per avere assistenza, chiamare il numero di telefono riportato nella sezione Informazioni o contattare un rivenditore autorizzato.

Problemi correlati all'installazione

Nota

Problemi correlati all’installazione del display LCD e loro soluzione.

Modalità PC

Q: Lo schermo del Display LCD sfarfalla.

A: Verificare che il cavo di segnale sia collegato saldamente e in modo sicuro tra il computer e il Display LCD.

(vedere Collegamento a un computer)

Modalità TV

Q: Lo schermo TV è sfocato o trasmette segnali disturbati.

A: Controllare che il connettore dell'antenna TV sia collegato correttamente all'antenna esterna (vedere Collegamento del televisore)

Q: Segnale TV non ricevuto

A: Selezionare "**Auto Program**" per configurare il sistema canale automaticamente. (Consultare Auto Program)

Problemi relativi allo schermo

Nota

Problemi relativi all'installazione del display LCD e loro soluzione.

Q: Lo schermo è vuoto e la spia di alimentazione è spenta.

A: Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito e che il Display LCD sia acceso.

(Vedere Collegamento del monitor)

Q: "messaggio "**Controlla cavo segnale**".

A: Verificare che il cavo di segnale sia saldamente collegato al PC o alla sorgente video.

(Vedere Collegamento del monitor)

A: Assicurarsi che le SORGENTI video o il PC siano accesi.

Q: "Messaggio "**Not Optimum Mode**"

A: Verificare la risoluzione massima consentita e la frequenza della scheda video.

A: Confrontare tali valori con i dati del diagramma Modalità di timing predefinite.

Q: L'immagine è ruotata verticalmente.

A: Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. Se necessario, ricollegarlo.

(vedere Collegamento a un computer)

Q: L'immagine non è nitida; l'immagine è sfocata.

A: Eseguire una regolazione **Coarse** e **Fine** della frequenza.

A: Riaccendere dopo aver rimosso tutti gli accessori (cavi di prolunga video, ecc.)

A: Impostare la risoluzione e la frequenza sui valori consigliati.

Q: L'immagine è instabile o ondeggia.

A: Verificare che la risoluzione e la frequenza impostate per la scheda video del computer rientrino nella gamma supportata dal Display LCD. In caso contrario, reimpostarle facendo riferimento alle Informazioni riportate nel menu del Display PDP e nelle Modalità di timing predefinite.

Q: Nell'immagine compare un'ombra.

A: Verificare che la risoluzione e la frequenza impostate per la scheda video del computer rientrino nella gamma supportata dal Display LCD. In caso contrario, reimpostarle facendo riferimento alle Informazioni riportate nel menu del Display PDP e nelle Modalità di timing predefinite.

Q: L'immagine è troppo chiara o troppo scura

A: Regolare i valori dei menu **brightness** e **contrast**.

(Vedere **Brightness**, **Contrast**)

Q: Il colore dello schermo non è uniforme.

A: Regolare il colore mediante la funzione **Custom** del menu OSD Color Adjustment.

Q: L'immagine è distorta con zone d'ombra.

A: Regolare il colore mediante la funzione **Custom** del menu OSD Color Adjustment.

Q: Il colore bianco è scadente.

A: Regolare il colore mediante la funzione **Custom** del menu OSD Color Adjustment.

Q: L'indicatore di alimentazione lampeggia.

A: Il Display LCD sta memorizzando le modifiche apportate alle impostazione della memoria OSD.

Q: Lo schermo è vuoto e l'indicatore di alimentazione lampeggia ogni 0,5 o 1 secondo.

A: Il Display LCD sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.

A: Premere un tasto sulla tastiera.

Q: Lo schermo è vuoto e lampeggia.

A: Se a schermo compare il messaggio "**TEST GOOD**" quando si preme il tasto MENU, verificare la connessione del cavo tra il Display LCD e il computer in modo da assicurare che il connettore sia collegato adeguatamente.

Problemi di audio.

Nota

Di seguito sono riportati gli eventuali problemi relativi ai segnali audio e loro soluzioni.

Q: Nessun suono riprodotto.

A: Assicurarsi che il cavo audio sia saldamente collegato alla porta d’ingresso del Display LCD e alla porta di uscita della scheda audio.

(Vedere Collegamento del monitor)

A: Controllare il livello del volume.

Q: Il livello dell'audio è troppo basso.

A: Controllare il livello del volume.

A: Se dopo averlo regolato al massimo il volume è ancora troppo basso, controllare il volume sulla scheda audio del computer o il programma software.

Q: Il livello audio è troppo alto o troppo basso.

A: Regolare **Treble** e **Bass** ai livelli desiderati.

Problemi relativi al telecomando

Nota

Problemi correlati al telecomando e loro soluzione.

Q: I pulsanti del telecomando non rispondono.

A: Verificare la polarità (+/-) delle pile.

A: Verificare che le pile non siano scariche.

A: Controllare che il monitor sia acceso.

A: Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.

A: Verificare se nelle vicinanze del monitor sia presente una lampada fluorescente o al neon

Domande e risposte

Q: Come posso modificare la frequenza?

A: La frequenza può essere modificata riconfigurando la scheda video.

Nota

Da notare che il supporto della scheda video può variare in base alla versione del driver utilizzata. (Per informazioni, consultare il manuale del computer o della scheda video.)

Q: Come posso modificare la risoluzione?

A: Windows XP:

Impostare la risoluzione in Control Panel (Pannello di controllo) → Appearance and Themes (Aspetto e temi) → Display (Schermo) → Settings (Impostazioni).

A: Windows ME/2000:

Impostare la risoluzione in Control Panel (Pannello di controllo) → Display (Schermo) → Settings (Impostazioni).

* Contattare il produttore della scheda video per maggiori informazioni.

Q: Come posso impostare la funzione Power Saving?

A: Windows XP:

Impostare la risoluzione in Control Panel (Pannello di controllo) → Appearance and Themes (Aspetto e temi) → Display (Schermo) → Screen Saver.

Impostare la funzione nel BIOS-SETUP del computer. (Fare riferimento al manuale di Windows o del computer.)

A: Windows ME/2000:

Impostare la risoluzione in Control Panel (Pannello di controllo) → Display (Schermo) → Screen Saver.

Impostare la funzione nel BIOS-SETUP del computer. (Fare riferimento al manuale di Windows o del computer.)

Q: Come posso pulire il telaio esterno e il pannello dell'LCD?

A: Scollegare il cavo di alimentazione, quindi pulire il Display LCD con un panno soffice utilizzando una soluzione detergente o semplice acqua.

Non graffiare il telaio e non lasciarvi tracce di detergente. Non far penetrare acqua nel Display LCD.

Q: Come posso eseguire i video?

A: Il video supporta solo i codec MPEG1 e WMV. Installare il codec corrispondente per riprodurre il video. Notare che alcuni codec possono essere non compatibili.

Q: Quali sono i benefici delle trasmissioni digitali?

A: Le trasmissioni TV digitali generano un segnale meno disturbato e forniscono una migliore visione e ascolto rispetto alle trasmissioni TV analogiche. Con il progresso della tecnologia, saranno disponibili vari servizi informativi poiché grazie al sistema digitale è possibile inviare un maggior quantitativo di informazioni audio e video.

A: Ad esempio, durante la visione di una gara sportiva, è possibile vedere vari dati relativi al proprio giocatore preferito o vedere diverse scene riprese da diverse angolazioni. Oltre a ciò, è possibile recuperare le informazioni su puntate precedenti o acquistare prodotti mediante televendite.

Le trasmissioni TV digitali permettono di accedere facilmente ai vari servizi informativi a casa permettendo così la creazione di una casa più informatizzata.

Q: Qual è la differenza tra HDTV e SDTV?

A: Vi sono vari tipi di TV digitali.

A: I TV digitali più conosciuti sono HDTV e SDTV. Essi vengono classificati in base alla qualità dello schermo e alle specifiche video.

- HDTV (High Definition TV): Alta qualità dello schermo, TV molto nitido.
- SDTV (Standard Definition TV): TV con standard digitale comune.

A: Un SDTV ha un formato 4:3 che corrisponde esattamente a quello dei TV analogici. HDTV ha un formato 16:9 simile al formato dello schermo cinematografico. Ciò fornisce una qualità dell'immagine notevolmente superiore rispetto all'SDTV. E' come avere un cinema a casa propria.

A: Le trasmissioni TV digitali nel nostro paese sono orientate verso l'HDTV.

Q: Posso guardare trasmissioni HD con tutti i televisori digitali?

A: E' possibile vedere le trasmissioni digitali, sia che siano SD o HD, con qualsiasi televisore digitale. Tuttavia, non sarà possibile vedere i programmi HD, che hanno la massima qualità digitale finora possibile usando un televisore digitale SD. In particolar modo, poiché la trasmissione SD ha un formato 4:3, la trasmissione HD ha un formato 16:9, simile allo schermo di un cinema.

Perciò, per godere di tutti i vantaggi offerti dalla TV digitale, è consigliabile acquistare un TV digitale HD. (Al momento, tutti i televisori digitali di Samsung Electronics hanno un formato 16:9 wide.)

Q: Posso guardare le trasmissioni TV digitali con un televisore analogico?

A: No.

A: Un televisore analogico non è in grado di interpretare i segnali digitali. Per vedere le trasmissioni TV digitali è necessario possedere un televisore digitale.

Q: Posso utilizzare la mia attuale antenna per ricevere le trasmissioni digitali?

A: Come per i televisori analogici attuali, i televisori digitali sono progettati per ricevere i segnali digitali sia mediante antenne interne sia esterne.

A: Se la ricezione del segnale è ottimale, è possibile ricevere le trasmissioni digitali con la propria antenna interna esistente. In caso contrario, si consiglia di installare una antenna UHF esterna.

Q: Come collego l'antenna di un appartamento o quella centralizzata di un condominio?

A: Consultare l'amministratore del condominio per verificare se sia disponibile la ricezione dei segnali UHF.

A: Se, anche in presenza di trasmissioni TV digitali nella propria zona, non si riesce a ricevere alcun segnale nel proprio appartamento poiché l'antenna centralizzata non rende disponibile il segnale della trasmissione, sarà necessario installare un'antenna interna o esterna personale.

A: In alternativa, è possibile richiedere a una emittente di abbonarsi alle trasmissioni desiderate a pagamento.

A: Se una emittente condivide una funzione di trasmissione comune dei segnali per il vostro appartamento o condominio, essa deve regolare e inviare i segnali TV digitali in modo da essere compatibili per la visione condivisa che è il principale scopo della funzione di trasmissione comune.

Nota

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, controllare le informazioni contenute in questa sezione per cercare di risolvere il problema autonomamente. Per avere assistenza, chiamare il numero di telefono riportato nella sezione Informazioni o contattare un rivenditore autorizzato.

Specifiche

Generale

Generale	
Nome modello	SyncMaster 400CX

Pannello LCD	
Dimensioni	40 " diagonale (101 cm)
Area di visualizzazione	885,17 mm (O) x 497,7 mm (V)
Passo pixel	0,648 mm (O) x 0,648 mm (V)

Sincronizzazione	
Orizzontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz

Colori visualizzati

16,7 M

Risoluzione	
Risoluzione ottimale	1360 x 768 a 60 Hz / 1366 x 768 a 60 Hz in base alla scheda grafica in uso
Risoluzione massima	1920 x 1080 a 60 Hz (RB)

Segnale di ingresso, terminato

RGB Analogico, conforme a DVI (Digital Visual Interface) Digital RGB

0,7 Vp-p ±5 %

O/V sync separato, Composito, SOG

Livello TTL (V high ≥ 2,0 V, V low ≤ 0,8 V)

Massimo clock dei pixel

165MHz (Analogico, Digitale)

Alimentazione

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Cavo di segnale

Cavo D-sub 15 pin-15 pin, scollegabile

Connettore DVI-D a DVI-D, scollegabile

Dimensioni (L x A x P) / Peso

971,0 X 582,0 X 119,0 mm (senza piedistallo)

971,0 X 641,5 X 311,0 mm (con piedistallo), 21,0 kg

(con vetro protettivo opzionale) 26,5 kg

Interfaccia di montaggio VESA

600 x 400 mm

Caratteristiche ambientali

Funzionamento	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Umidità: 10 % ~ 80 %, senza condensa
Immagazzinamento	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Umidità: 5 % ~ 95 %, senza condensa

Capacità Plug and Play

Questo Display LCD può essere installato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. L'interazione tra il Display LCD e il computer consentirà di ottenere le migliori condizioni operative e di impostazione per il Display LCD. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del Display LCD sarà automatica, senza che l'utente possa selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Per questo prodotto vengono utilizzati pannelli TFT-LCD realizzati con la tecnologia dei semiconduttori più all'avanguardia, in grado di garantire una precisione superiore a 1ppm (un milionesimo). Ciononostante, pixel di colore ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO possono talvolta apparire luminosi, oppure possono comparire sullo schermo pixel di colore nero. Ciò non indica una scarsa qualità del prodotto, che si può utilizzare senza alcun problema.

Ad esempio, il numero di sottopixel TFT-LCD contenuti in questo prodotto è 3.133.440.

Nota

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Apparecchiatura di Classe B (apparecchiatura per uso residenziale)

Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un apparecchio di Classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un apparecchio di Classe A.)

PowerSaver

Questo Display LCD dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia denominato PowerSaver. Se l'unità non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, il sistema risparmia energia commutando il Display LCD in modalità di consumo ridotto. Premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera, il Display LCD ritorna automaticamente operativo. Per risparmiare energia, spegnere il Display LCD quando non è in uso oppure quando lo si lascia incustodito per lunghi periodi di tempo. Il sistema PowerSaver è operativo con una scheda video VESA DPM compatibile installata. Per impostare questa funzione, è necessario utilizzare una utility software installata sul computer.

PowerSaver

Stato	Funzionamento normale	Modalità risparmio energetico	Spento (Interruttore di alimentazione)	Spento (Interruttore di alimentazione)
Indicatore di alimentazione	On	Lampeggiante	On	Off
Consumo di energia	251 W	Inferiore a 5 W	Inferiore a 5 W	0 W

Modalità di timing predefinite

Se il segnale trasferito dal computer è uguale alle seguenti Modalità di timing predefinite, lo schermo verrà regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi nonostante il LED di alimentazione sia acceso. Vedere il manuale della scheda video e regolare lo schermo come segue.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Frequenza orizzontale

Il tempo impiegato per la scansione di una linea che collega il bordo sinistro al bordo destro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale al Ciclo orizzontale viene denominato Frequenza orizzontale. Unità: kHz

Frequenza verticale

Come una lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere l'immagine molte volte per visualizzarla. La frequenza di questa ripetizione viene chiamata Frequenza verticale o Velocità di aggiornamento. Unità: Hz

Generale

Generale	
Nome modello	SyncMaster 460CX

Pannello LCD	
Dimensioni	46 " diagonale (116 cm)
Area di visualizzazione	1018,08 mm (O) x 572,7 mm (V)
Passo pixel	0,53025 mm (O) x 0,53025 mm (V)

Sincronizzazione	
Orizzontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz

Colori visualizzati

16,7 M

Risoluzione	
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione massima	1920 x 1080 a 60 Hz

Segnale di ingresso, terminato

RGB Analogico, conforme a DVI (Digital Visual Interface) Digital RGB

0,7 Vp-p ±5 %

O/V sync separato, Composito, SOG

Livello TTL (V high ≥ 2,0 V, V low ≤ 0,8 V)

Massimo clock dei pixel

165MHz (Analogico, Digitale)

Alimentazione

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Cavo di segnale

Cavo D-sub 15 pin-15 pin, scollegabile

Cavo di segnale

Connettore DVI-D a DVI-D, scollegabile

Dimensioni (L x A x P) / Peso

1102,0 X 658,0 X 125,5 mm (senza piedistallo)

1102,0 X 719,0 X 311,0 mm, 27,0 kg (con piedistallo)

(con vetro protettivo opzionale) 32,0 kg

Interfaccia di montaggio VESA

600 x 400 mm

Caratteristiche ambientali

Funzionamento	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Umidità: 10 % ~ 80 %, senza condensa
Immagazzinamento	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Umidità: 5 % ~ 95 %, senza condensa

Capacità Plug and Play

Questo Display LCD può essere installato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. L'interazione tra il Display LCD e il computer consentirà di ottenere le migliori condizioni operative e di impostazione per il Display LCD. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del Display LCD sarà automatica, senza che l'utente possa selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Per questo prodotto vengono utilizzati pannelli TFT-LCD realizzati con la tecnologia dei semiconduttori più all'avanguardia, in grado di garantire una precisione superiore a 1ppm (un milionesimo). Ciononostante, pixel di colore ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO possono talvolta apparire luminosi, oppure possono comparire sullo schermo pixel di colore nero. Ciò non indica una scarsa qualità del prodotto, che si può utilizzare senza alcun problema.

Ad esempio, il numero di sottopixel TFT-LCD contenuti in questo prodotto è 6.220.800.

Nota

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Apparecchiatura di Classe B (apparecchiatura per uso residenziale)

Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un apparecchio di Classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un apparecchio di Classe A.)

PowerSaver

Questo Display LCD dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia denominato PowerSaver. Se l'unità non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, il sistema risparmia energia commutando il Display LCD in modalità di consumo ridotto. Premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera, il Display LCD ritorna automaticamente operativo. Per risparmiare energia, spegnere il Display LCD quando non è in uso oppure quando lo si lascia incustodito per lunghi periodi di tempo. Il sistema

PowerSaver è operativo con una scheda video VESA DPM compatibile installata. Per impostare questa funzione, è necessario utilizzare una utility software installata sul computer.

PowerSaver (se utilizzato come display LCD di rete)

Stato	Funzionamento normale	Modalità risparmio energetico	Spento (Interruttore di alimentazione)	Spento (Interruttore di alimentazione)
Indicatore di alimentazione	On	Lampeggiante	On	Off
Consumo di energia	310 W	Inferiore a 5 W	Inferiore a 5 W	0 W

Modalità di timing predefinite

Se il segnale trasferito dal computer è uguale alle seguenti Modalità di timing predefinite, lo schermo verrà regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi nonostante il LED di alimentazione sia acceso. Vedere il manuale della scheda video e regolare lo schermo come segue.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Frequenza orizzontale

Il tempo impiegato per la scansione di una linea che collega il bordo sinistro al bordo destro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale al Ciclo orizzontale viene denominato Frequenza orizzontale. Unità: kHz

Frequenza verticale

Come una lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere l'immagine molte volte per visualizzarla. La frequenza di questa ripetizione viene chiamata Frequenza verticale o Velocità di aggiornamento. Unità: Hz

Informazioni

Per una migliore visualizzazione

Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, regolare la risoluzione del computer e la velocità di iniezione dello schermo (velocità di aggiornamento) come descritto di seguito. Se non viene fornita la migliore qualità delle immagini per un TFT-LCD è possibile che si ottenga una qualità visiva non perfetta.

- Risoluzione: 1360 (1920) x 768 (1080)
- Frequenza verticale (velocità di aggiornamento): 60 Hz

Per questo prodotto vengono utilizzati pannelli TFT-LCD realizzati con la tecnologia dei semiconduttori più all'avanguardia, in grado di garantire una precisione superiore a 1ppm (un milionesimo). Ciononostante, pixel di colore ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO possono talvolta apparire luminosi, oppure possono comparire sullo schermo pixel di colore nero. Ciò non indica una scarsa qualità del prodotto, che si può utilizzare senza alcun problema.

- Ad esempio, il numero di sottopixel del TFT-LCD contenuti in questo prodotto è 3.133.440 (6.220.800).

Durante la pulizia del monitor e del telaio, applicare su un panno morbido una piccola quantità di detergente. Pulire delicatamente l'area dello schermo LCD. Se si applica una forza eccessiva, è possibile che compaia una macchia.

Se non si è soddisfatti della qualità delle immagini, è possibile migliorare la qualità eseguendo la funzione "**Auto Adjustment**" nella schermata che appare premendo il tasto Auto. Se anche dopo la regolazione automatica l'immagine permane distrubata, usare la funzione di regolazione **Fine**/**Coarse**.

Quando si visualizza un'immagine statica per un lungo periodo di tempo, possono apparire immagini residue o sfuocate. Se è necessario lasciare il Display LCD incustodito e acceso per un lungo periodo di tempo, attivare la modalità di risparmio energetico oppure impostare un salvaschermo con immagini in movimento.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Image Retention Free)

Cosa sono le immagini residue?

La ritenzione delle immagini può non avere luogo se il pannello LCD viene utilizzato in condizioni operative normali. Le condizioni normali consistono in una alternanza continua di figure visualizzate a video. Quando sul pannello LCD viene visualizzata per un lungo periodo di tempo (oltre 12 ore) una immagine fissa, potrebbe verificarsi una leggera differenza nella tensione tra gli elettrodi che agiscono sul cristallo liquido all'interno di un pixel. La differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta col tempo provocando una inclinazione del cristallo. In tal caso, è possibile che sullo schermo si noti l'immagine precedente a quella visualizzata. Per prevenire questo fenomeno, è necessario diminuire la differenza di tensione accumulatasi.

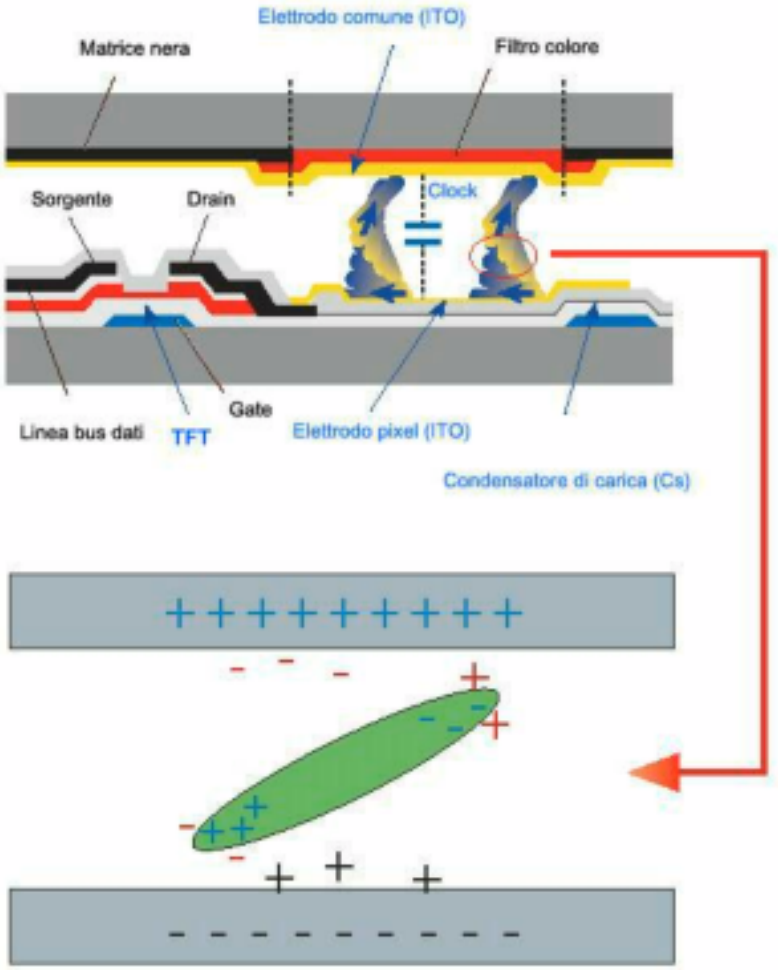

Spegnere, impostare la modalità Screen Saver (salvaschermo) oppure Power Save

- Spegnere il monitor per 4 ore ogni 20 di utilizzo
- Spegnere il monitor per 2 ore ogni 12 di utilizzo
- Impostare lo spegnimento del Display LCD mediante le Impostazioni di risparmio energetico del PC.
- Usare un salvaschermo laddove possibile - Si consiglia di adottare un salvaschermo di un solo colore o una immagine in movimento.

Cambiare periodicamente le informazioni relative al colore

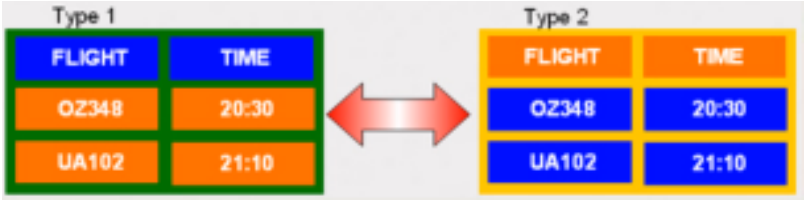

Nota

Usare due distinti colori

Alternare le informazioni sui colori tra 2 colori ogni 30 minuti.

- Evitare una combinazione di caratteri e un colore di sfondo con una elevata differenza di luminosità.

  Evitare l'uso di colori grigi, che possono facilmente provocare immagini residue.

  Evitare: Colori con una elevata differenza di luminosità (bianco e nero, grigio)

Cambiare periodicamente le informazioni relative al colore

- Usare colori chiari con una minima differenza di luminosità

  - Ciclo: Cambiare il colore dei caratteri e dello sfondo ogni 30 minuti

- Ogni 30 minuti, sostituire un movimento ai caratteri.

- Visualizzare periodicamente una immagine in movimento con un logo.

  - Ciclo: Visualizzare una immagine in movimento unitamente a un logo per 60 secondi dopo 4 ore di utilizzo.

- Il metodo migliore per proteggere il display LCD dal fenomeno delle immagini residue è quello di spegnere o impostare il PC o il sistema per eseguire un programma salva-schermo durante l'inutilizzo. La Garanzia è limitata in base alle istruzioni fornite.

Applica la funzione Screen Scroll al prodotto

- Applica la funzione Screen Scroll

  - Sintomo: Una barra orizzontale di colore nero che scorrere in alto e in basso.

- Selezionare il metodo

- Guida di istruzioni: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Screen Scroll
- Intervallo di tempo: 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
- Periodo di tempo: 1 ~ 5 secondi (consigliato: 5)

Nota

(Per la funzione OSD consultare la Guida dell'utente contenuta nel CD, non disponibile per alcuni modelli)

Applica la funzione Screen Pixel al prodotto

- Applica la funzione Screen Pixel

  - Sintomo: Un punto di colore nero che scorrere in alto e in basso.

- Selezionare il metodo

- Guida di istruzioni: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Pixel
- Intervallo di tempo: 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
- Periodo di tempo: 10 ~ 50 secondi (consigliato: 50)

- Applica la funzione Screen Bar

  - Sintomo: Una barra orizzontale / vertical di colore nero che scorrere in alto e in basso.

- Selezionare il metodo

- Guida di istruzioni: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Bar
- Intervallo di tempo: 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
- Periodo di tempo: 10 ~ 50 secondi (consigliato: 50)

Nota

(Per la funzione OSD consultare la Guida dell'utente contenuta nel CD, non disponibile per alcuni modelli))

Applica la funzione Screen Erasing al prodotto

- Applica la funzione Screen Erasing

  - Sintomo: 2 blocchi si muovono in verticale azzerando il display

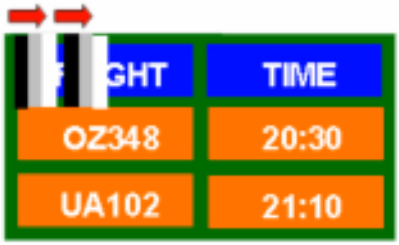

- Selezionare il metodo

- Guida di istruzioni: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Eraser
- Intervallo di tempo: 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
- Periodo di tempo: 10 ~ 50 secondi (consigliato: 50)

Nota

(Per la funzione OSD consultare la Guida dell'utente contenuta nel CD, non disponibile per alcuni modelli)

Appendice

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

Nota

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800 - 726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites SAMSUNG (€ 0,15/ Min)	http://www.samsung.com/fr
	0825 08 65 65 (€ 0,15/min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (7267864, € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0-801-1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 -1-SAMSUNG (902.172.678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/Min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my

Asia Pacific

NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Termini

Dimensione punto

L'immagine su un monitor è composta da punti rossi, verdi e blu. Minore è la distanza tra i punti, maggiore è la risoluzione. La distanza tra due punti dello stesso colore viene chiamata 'Dot Pitch' (Dimensione punto). Unità: mm

Frequenza verticale

Per poter ricreare una immagine sullo schermo e visualizzarla, lo schermo deve essere ricomposto diverse volte al secondo. La frequenza di questa ripetizione viene chiamata Vertical Frequency (Frequenza verticale) o Refresh Rate (Velocità di aggiornamento). Unità: Hz

Esempio: Se la stessa luce lampeggia 60 volte al secondo, questa viene denominata 60 Hz.

Frequenza orizzontale

Il tempo necessario per eseguire la scansione di una linea che collega orizzontalmente il bordo destro al bordo sinistro dello schermo viene chiamato Ciclo Orizzontale. Il numero inversamente proporzionale del Ciclo Orizzontale viene chiamato Frequenza Orizzontale. Unità: kHz

Metodi Interlacciato e Non interlacciato

La visualizzazione in sequenza di linee orizzontali dall'alto verso il basso viene chiamata metodo Non interlacciato mentre la visualizzazione prima delle linee dispari poi delle linee pari viene denominato Metodo interlacciato. Il metodo Non interlacciato viene utilizzato nella maggior parte dei monitor per garantire una immagine nitida. Il Metodo interlacciato è uguale al metodo utilizzato nei televisori.

Plug & Play

Questa funzione fornisce la migliore qualità di visualizzazione permettendo lo scambio automatico di informazioni tra computer e monitor. Questo monitor segue lo standard internazionale VESA DDC per la funzione Plug & Play.

Risoluzione

Il numero di punti orizzontali e verticali utilizzati per comporre l’immagine a schermo viene chiamato "risoluzione". Questo numero indica il livello di accuratezza della visualizzazione. Una risoluzione elevata consente di eseguire più compiti, in quanto

	possono essere visualizzate a schermo più informazioni sull'immagine. Esempio: Se la risoluzinoe è di 1360 (1920) x 768 (1080), ciò significa che lo schermo è composto da 1360 (1920) punti orizzontali (risoluzione orizzontale) e 768 (1080) linee verticali (risoluzione verticale).
Trasmissione satellitare	Bilancia i livelli dell'audio proveniente da ogni altoparlante nei televisori che sono dotati di due altoparlanti.
Cavo TV	Mentre le trasmissioni terresti vengono effettuate attraverso segnali in radiofrequenza via etere, le trasmissioni via cavo vengono inviate mediante una rete via cavo. Per vedere i programmi trasmessi via cavo, è necessario acquistare un ricevitore via cavo e collegarlo alla rete cablata.
CATV	"CATV" si riferisce ai servizi di trasmissione offerti da hotel, scuole e altri edifici attraverso il proprio sistema di trasmissione, oltre alle emittenti terrestri in VHF or UHF. I programmi CATV possono comprendere film, programmi di intrattenimento ed educativi. (Diversa dalla TV via cavo.) CATV può essere vista solo all'interno dell'area nella quale il servizio CATV viene offerto.
VHF/UHF	VHF indicata i canali TV da 2 a 13, e UHF indica i canali da 14 a 69.
Sintonizzazione fine dei canali	Questa funzione permette la perfetta sintonizzazione dei canali TV per ottenere una visione ottimale. Il TV LCD Samsung ha funzioni di sintonizzazione fine dei canali sia automatiche sia manuali per permettere una regolazione a piacere dei canali desiderati.
DVD	Una tecnologia digitale del disco che somma i vantaggi offerti da CD e LD per raggiungere un'alta qualità e un'elevata risoluzione, permettendo la visualizzazione di immagini più nitide.
DTV (Trasmissione TV digitale)	Una tecnologia di trasmissione all'avanguardia che elabora i segnali video digitali utilizzando un decoder (Set-Top Box) e permette di ottenere immagini digitali più nitide ad alta risoluzione.
LNA (Low Noise Amplifier)	Deriva da una tecnologia satellitare artificiale che amplifica i segnali deboli anche in aree caratterizzate da scarsa ricezione, permettendo di ottenere immagini più nitide.
English Caption (= Caption Setting)	Un tipo di funzione di selezione della lingua che fornisce sottotitoli in lingua inglese (caption) o servizi informativi sul soggetto messi a disposizione dalle emittenti (es: AFKN) o video (marcati CC), particolarmente utili per lo studio della lingua inglese.
Trasmissione Multiplex	Questa funzione consente all'utente di utilizzare il servizio di trasmissione sia in lingua coreana sia in altra lingua (originale), oltre che in modalità stereo.
A2	Questo sistema usa due carrier per trasmettere i dati voce. Paesi quali Corea del Sud e Germania usano questo sistema.
BTSC	Broadcast Television System Committe Il sistema di trasmissione stereo utilizzato nella maggior parte dei paesi che hanno adottato

	il sistema NTSC, tra cui Stati Uniti, Canada, Cile, Venezuela e Taiwan. Si riferisce inoltre all'organizzazione istituita per promuoverne lo sviluppo e la gestione.
EIAJ	Electronic Industries Association of Japan.
DVI	DVI è l'acronimo di Digital Video Interface. E' un nuovo tipo di tecnologia di interfaccia video che consente la massima qualità dello schermo per i dispositivi di visualizzazione e schede grafiche di fascia alta compresi i monitor LCD a pannello piatto.
HDMI(High Definition Multimedia Interface)	E' una interfaccia che permette il collegamento sia dei segnali video di qualità sia dei segnali audio mediante un cavo senza alcuna compressione. • HD (High Definition) In HD vengono utilizzate 1080 linee e 1080i. HD fornisce una qualità di immagine cinque volte più nitida rispetto al metodo analogico con un formato 16:9. • SD (Standard Definition) In SD, vengono utilizzate 480 linee e 480i. SD fornisce una qualità di immagine a metà tra HD e l'attuale metodo analogico. Tale modalità fornisce una qualità dell'immagine due volte migliore rispetto all'attuale metodo analogico.
SRS TS XT	Questa funzione fornisce un audio 3D pieno e cristallino come per una diffusione a 5.1 canali ma attraverso altoparlanti a due vie. Ha un ottimo effetto con segnali stereo in ingresso.

Corretto smaltimento

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Autorità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza previa autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd..

Samsung Electronics Co., Ltd. non è responsabile per eventuali errori contenuti in questo documento né per danni accidentali o consequenziali dovuti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation; VESA, DPM e DDC sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome e il logo ENERGY STAR® sono marchi registrati di U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Tutti gli altri marchi di prodotto citati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

SRS
TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.